

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- toestel Coinvox Euro
- een toestelaansluitsnoer van 6 m met een ministekker
- een adapter met een kabel van 6 m
- drie sleutels waarmee de telefoon kan worden geopend
- drie schroeven met pluggen, drie rubberen afstandsringen en een sluitring (in munthouder)
- drie afdekkapjes voor ophangopeningen aan de achterkant (in munthouder)
- een kort toestelaansluitsnoer met 2 ministekkers (in munthouder)
- twee notitiekaarten voor geheugentoetsen
- een boormal met korte montage-instructie
- deze gebruiksaanwijzing
- een bijlage met de standaard ingestelde tarief tabel


Als er iets ontbreekt, dan kunt u de Coinvox Euro met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Sleutels kwijt?

Om instellingen van de Coinvox Euro te wijzigen en de munthouder leeg te maken, hebt u de meegeleverde sleutel nodig. U hebt drie sleutels ontvangen.

Als u uw sleutels kwijt bent, dan kunt u bellen met KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0407 (gratis). Het slot moet dan worden vervangen. Aan het vervangen van het slot zijn kosten verbonden.

Overzicht van de Coinvox Euro

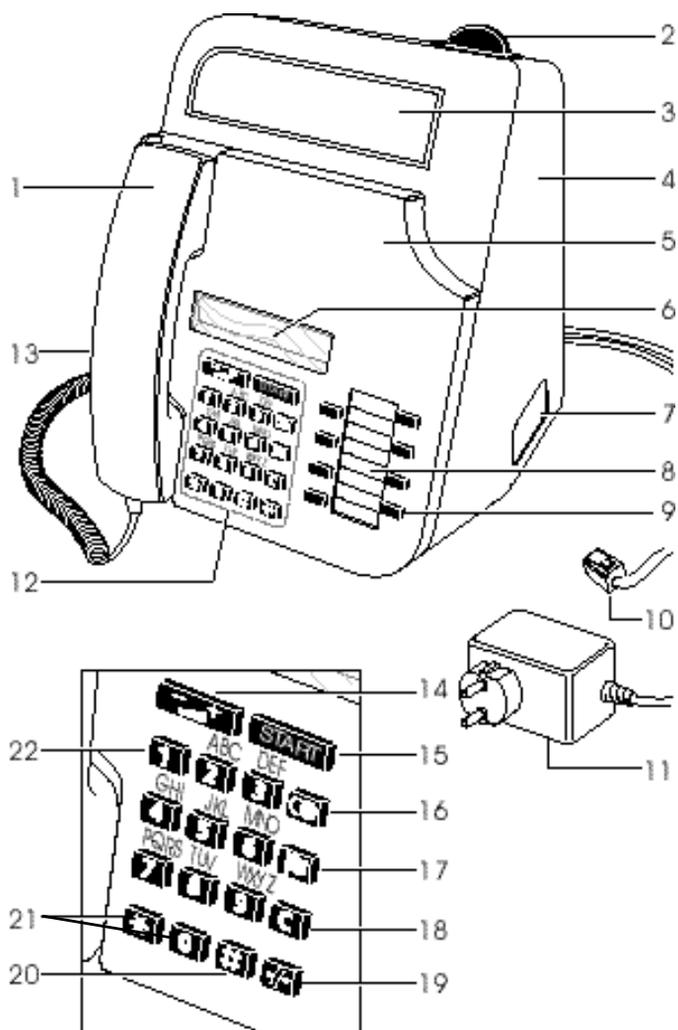

Overzicht van de Coinvox Euro

1	Hoorn	12	Toetsenbord
2	Muntinworp	13	Slot (zijkant)
3	Notitiekaart met korte instructies	14	Toets volume luidspreker
4	Telefoonbehuizing	15	Toets om gesprek te starten
5	Bedieningsdeel	16	Laatstgekozen telefoonnummer herhalen/Opdracht bevestigen
6	Display	17	Taal selecteren
7	Muntteruggave	18	Correctietoets
8	Notitiekaart geheugentoetsen	19	Toets volgend gesprek, geld wisselen
9	Geheugentoetsen	20	Menu verlaten, instellen afbreken
10	Toestelaansluitsnoer met ministekker	21	Naar beneden en naar boven bladeren in het menu, cursor verplaatsen bij invoeren naam
11	Adapter	22	Cijfertoetsen

Gebruikte toetsen



Naar beneden bladeren in het instelmenu.
Instelling selecteren.

Druk **een of meer keer** op deze toets totdat de gewenste instelling in het display verschijnt.



Met ***** gaat u naar de volgende menuoptie en met **0** gaat u naar de vorige optie.



Telefoonnummer herhalen, toets opdracht bevestigen.

Weergegeven instelling openen of opdracht bevestigen.

Druk **één keer** op deze toets om de weergegeven instelling te accepteren.



Toets volgend gesprek beginnen, geld wisselen.



Een instelmenu verlaten of het bewerken van een instelling afbreken.

Druk **een of meer keer** op deze toets totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.



Cijfertoetsen.

Cijfers en/of letters invoeren.



Correctietoets.

Het teken dat u als laatste hebt ingevoerd, wordt verwijderd.

display

Weergave in het display.

Veiligheid en waarschuwingen

Veiligheidsinstructies



Houd u aan de volgende instructies om uzelf en anderen tegen lichamelijk letsel te beschermen:

- Verwijder nooit de afdekkingen van de electronica.
- Raak nooit stopcontacten of andere elektronische onderdelen aan met spitse of metalen voorwerpen.
- Leg de snoeren altijd zo aan dat niemand erover kan struikelen.



Houd u aan de volgende instructies om de telefoon en andere voorzieningen tegen beschadigingen te beschermen:

- Beschut de telefoon tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- Reinig de telefoon alleen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Let tijdens het aansluiten van de telefoon op dat er geen snoeren beklemd raken.
- Laat de telefoon alleen door bevoegd servicepersoneel van KPN Telecom repareren (hieraan zijn mogelijk kosten verbonden).

Beveiliging tegen misbruik

KPN Telecom heeft de Coinvox Euro met de beschikbare kennis beveiligd tegen diefstal, vandalisme en fraude. Het is voor KPN Telecom echter onmogelijk de Coinvox Euro voor 100% te beveiligen. Als u de onderstaande adviezen opvolgt, kunt u de kans op (financiële) schade sterk verkleinen.

- Plaats de Coinvox Euro op een verlichte, goed zichtbare plaats.
 - Schroef de Coinvox Euro altijd vast op een ondergrond of aan de wand (zie "Coinvox Euro plaatsen", pagina 6).
 - Leeg de munthouder van de Coinvox Euro regelmatig (zie "Munthouder leegmaken", pagina 27) en controleer of de inhoud van de munthouder overeenkomt met de tellers (zie "Ontvangsten controleren", pagina 49).
 - Zorg ervoor dat de pincode alleen bij uzelf bekend is en wijzig de pincode regelmatig (zie "Pincode wijzigen", pagina 37).
 - In de standaardinstelling is de Coinvox Euro geblokkeerd voor het ontvangen van gesprekken (zie "Inkomende gesprekken blokkeren of deblokkeren", pagina 42). Als u de Coinvox Euro zo hebt ingesteld dat deze wel gesprekken kan ontvangen, dan kunnen de gebruikers collect-call-gesprekken accepteren en u de kosten ervan laten dragen.
- !!!
- Als u het ontvangen van gesprekken niet blokkeert is het verstandig een geheim nummer te nemen en dit aan zo min mogelijk personen bekend te maken. Zo kunt u voorkomen dat u gebeld wordt en collect call-gesprekken ontvangt.
 - Het is verstandig NummerWeergave te laten blokkeren. Als u vanaf de Coinvox Euro iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van uw gesprekspartner. Als u NummerWeergave laat blokkeren, is de kans kleiner dat u op de Coinvox Euro gebeld wordt. Neem voor het blokkeren van NummerWeergave contact op met KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).
 - Het is verstandig de dienst ToetsBijBezet te laten blokkeren. Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u vanaf de Coinvox Euro een bezet telefoonnummer belt, toetst u een [5] in en legt u de hoorn op de haak. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat het beldsignaal van de Coinvox Euro over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Munten inwerpen is niet nodig en de gesprekskosten zijn voor uw rekening. Om dit te voorkomen, kunt u ToetsBijBezet laten blokkeren. Neem daarvoor contact op met KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).



- In de standaardinstelling is de Coinvox Euro geblokkeerd voor het bellen naar 0900-nummers met uitzondering van de volgende telefoonnummers: 0900-8008 (Inlichtingen binnenland), 0900-8418 (Inlichtingen buitenland), 0900-9292 (OV-reisinformatie) en 0900-8844 (politie bij niet-spoedeisende zaken). Via de persoonlijke tarieftabel kunt u de Coinvox Euro zo instellen dat 0900-nummers wel gebeld kunnen worden. U kunt de Coinvox Euro ook blokkeren voor het bellen naar andere telefoonnummers, bijvoorbeeld telefoonnummers in het buitenland (zie "Tarieven instellen", pagina 53).
 - Met de Coinvox Euro kunt u inkomende gesprekken niet laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer, behalve via bellen zonder muntinworp (zie "Bellen zonder muntinworp", pagina 24).
-

Inhoud

Inhoud verpakking	I
Sleutels kwijt?	I
Overzicht van de Coinvox Euro	II
Veiligheid en waarschuwingen	V
Veiligheidsinstructies	V
Beveiliging tegen misbruik	VI
Over deze gebruiksaanwijzing	1
Gebruiksklaar maken	3
Transportverpakking	3
Coinvox Euro plaatsen	6
Ingebruikname	20
Fabrieksinstellingen	22
Telefoneren	23
Bellen	23
Maximale muntinworp	24
Munten bijwerpen	24
Volgend gesprek beginnen	24
Nummer herhalen	25
Taal	25
Geheugentoetsen	25
Gebruik	27
Munthouder leegmaken	27
Muntteller resetten	28
Notitiekaart met korte instructies vervangen	30
Notitiekaart voor geheugentoetsen vervangen	32
Contrast display instellen	33
Volume belsignaal instellen	34

Instellingen wijzigen	35
Menu extra instellingen	35
Menu openen	36
Pincode wijzigen	37
Taal instellen	39
Tijd en datum instellen	40
Datum en tijd in- of uitschakelen	41
Inkomende gesprekken blokkeren of deblokkeren	42
Munteenheid instellen	43
Herkenningssignaal betaaltelefoon in- of uitschakelen	44
Muntacceptatie, munten weigeren	45
Telefoonnummer en naam opslaan onder geheugentoets	46
Versienummer van de tarieftabel	49
Ontvangsten controleren	49
Fabrieksinstellingen herstellen	50
Tarieven instellen	53
Persoonlijke tarieftabel instellen	53
Standaardtarieftabel aanpassen	61
Standaardminimuminworp aanpassen	63
Meer telecommunicatie-apparatuur in uw bedrijf	65
Maximumaantal toestellen	65
Huis- of bedrijfscentrale	65
Nummer voor buitenlijn programmeren of wijzigen	66
Tips bij problemen	67
Onderhoud en reiniging	67
Zelftest	68
Mogelijke storingen en oplossingen	69
Technische gegevens	71
Bijlage	73
Trefwoordenlijst	81

Over deze gebruiksaanwijzing

De Coinvox Euro is een munttoestel dat geschikt is voor het gebruik van Euro's. De gesprekskosten die bellers moeten betalen, worden berekend volgens de standaardtarieftabel van de Coinvox Euro. U kunt ook zelf instellen wat bellers moeten betalen voor gesprekken en u kunt telefoonnummers blokkeren.

De Coinvox Euro kan gebruikt worden als tafemodel en als wandmodel.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Coinvox Euro met een verklaring van de onderdelen.

Vragen over de Coinvox Euro?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Coinvox Euro, dan kunt u de internetsite van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

*www.kpn.com trefwoord *gebruikservice**

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Business Center, dan kunt u bellen met Business Center Direct, telefoonnummer 0800-0105 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met Business Center Direct, telefoonnummer 0800-0105 (gratis).

Bijzondere instructies

Bepaalde nummers kunnen niet worden gebeld (zij bijlage "Standaardtarieftabel").

Zorg ervoor dat de telefoonkabels en telefoonstopcontacten (telefoonaansluiting) niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Alleen zo kunt u voorkomen dat de telefoon ten koste van u wordt misbruikt.

U kunt alleen van alle functies gebruik maken als de telefoon continu van stroom (230 V) wordt voorzien. Als de stroom uitvalt, blijft de telefoon nog ongeveer 20 uur beschikbaar voor het bellen van gratis nummers en noodnummers.


Gebruiksklaar maken

Transportverpakking


Bewaar de oorspronkelijke verpakking. Als het toestel gerepareerd moet worden, kunt u de telefoon hierin op een veilige manier verpakken.

Verpak de telefoon als volgt:


1.

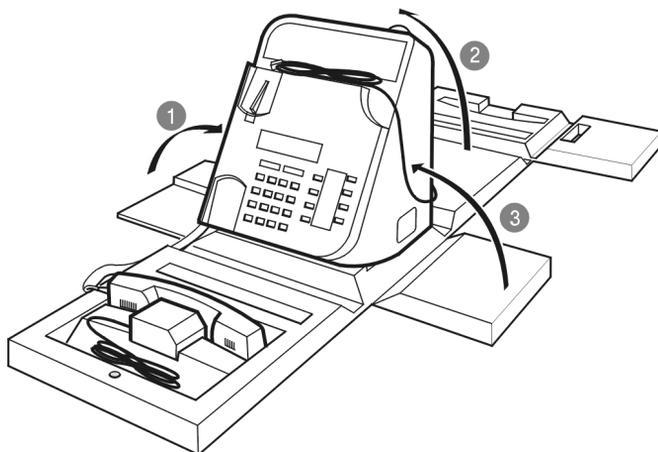


2.

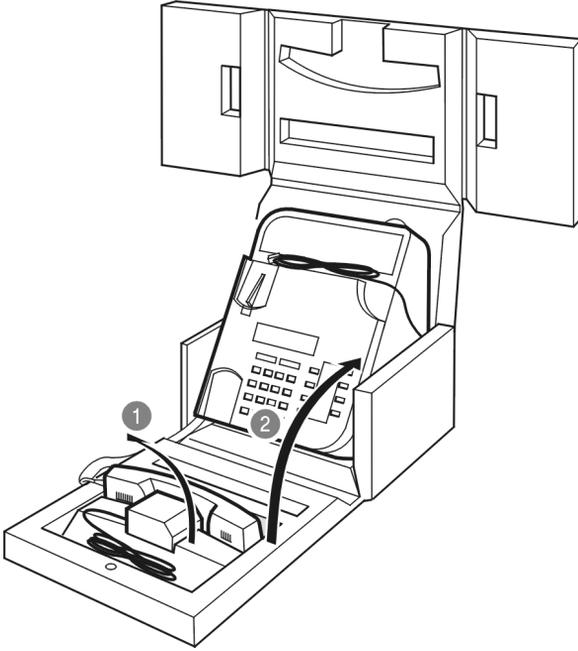


3.

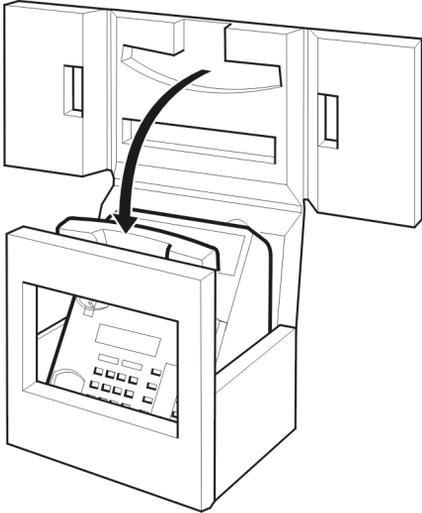

4.

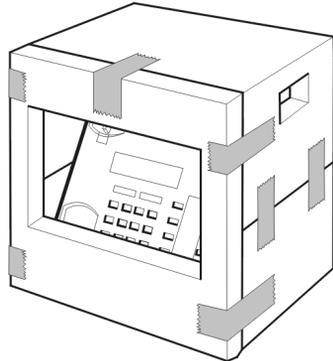

5.

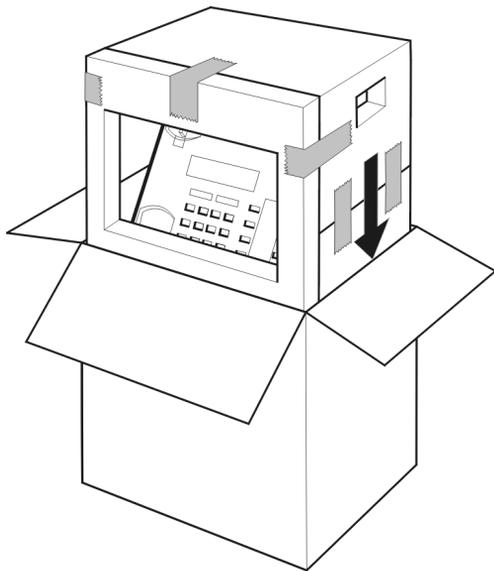

Gebruiksklaar
maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen
wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecommuni-
catie-apparatuur

Tips bij problemen

Coinvox Euro plaatsen

Het is aan te raden KPN Telecom opdracht te geven tot plaatsing, aansluiting en ingebruikname van de telefoon (hieraan zijn kosten verbonden).

KPN Telecom is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf tijdens de plaatsing of aansluiting veroorzaakt.



- Verwijder nooit de afdekkingen van de electronica.
- Raak nooit stopcontacten of andere elektronische onderdelen aan met spitse of metalen voorwerpen.
- Kort de kabels niet in, tenzij (wordt aangegeven dat) dit noodzakelijk is.
- Leg de kabels altijd zo aan dat niemand erover kan struikelen.



- Bepaal waar u de telefoon wilt installeren:
 - uit of niet in direct zonlicht, op zekere afstand van warmtebronnen en elektrische apparaten;
 - beschut tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen;
 - bij voorkeur op een dusdanige manier dat de ministekker, de adapter en de telefoonsnoeren niet bereikbaar zijn voor onbevoegden.
- Sluit het telefoonsnoer alleen aan op het daarvoor bestemde telefoonstopcontact.

Zorg ervoor dat een 230V-stopcontact en een telefoonstopcontact of telefoonkabel zich binnen een afstand van 4 meter van de Coinvox Euro bevinden. Laat eventueel een telefoonstopcontact en/of een 230V-stopcontact plaatsen.


info

U kunt de telefoon als tafel- of wandmodel gebruiken. Gebruik uitsluitend originele onderdelen als u de telefoon gaat plaatsen. Als u de telefoon als tafelmodel gebruikt, kunt u de gepantserde uitvoering van het krulsnoer niet gebruiken.


Aansluit- en bevestigingsmateriaal uitpakken

Het aansluit- en bevestigingsmateriaal bevinden zich in de munthouder.

1. Neem de hoorn van het toestel en open het slot van de telefoon met de meegeleverde sleutel.
2. Klap het bedieningsdeel naar boven totdat de steunen aan beide zijden vastzitten.
3. Haal de munthouder uit het toestel.

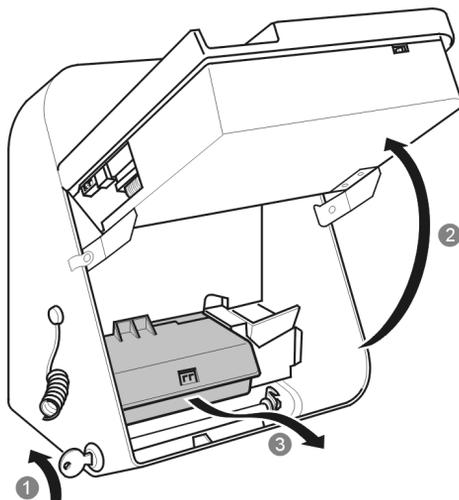

4. Maak het deksel van de munthouder los door krachtig op de dekselvergrendeling te drukken en tegelijkertijd het deksel te openen.
5. Haal het aansluit- en bevestigingsmateriaal uit de munthouder.

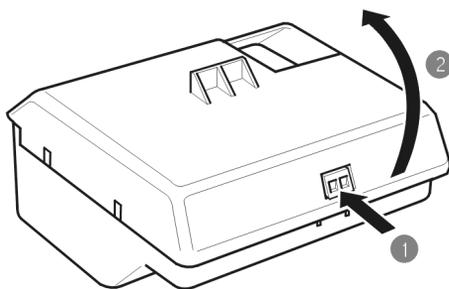

info

Welk aansluit- en bevestigingsmateriaal u nodig hebt, hangt af van de plaats van de Coinvox Euro. Bewaar de onderdelen die u niet nodig hebt voor het geval u de telefoon later ergens anders wilt plaatsen.

Wandmontage

U kunt de telefoon met het aansluitsnoer met de ministekker aansluiten op een telefoonstopcontact of rechtstreeks op een in het gebouw aanwezige telefoonkabel.

Controleer vóór de montage of de wand stevig genoeg is voor de montage van de Coinvox Euro.

Zorg ervoor dat u niet door elektrische leidingen, gas- of waterleidingen kunt boren.

Bevestig de telefoon alleen op een vlakke wand.

De telefoon functioneert alleen storingsvrij als deze waterpas wordt aangebracht.



Zorg dat er voldoende ruimte is om de telefoon ongehinderd te gebruiken. Er moet aan de bovenkant en de zijkanten een minimale afstand van 20 cm tot kasten, schappen, enz., worden aangehouden.

Zorg ervoor dat de telefoon ook voor rolstoelgebruikers bereikbaar is.

Gebruik de meegeleverde boormal om de bevestigingspunten te markeren.

Aansluiting met ministekker


1. Richt de boormal met behulp van een waterpas.
2. Markeer de drie bevestigingspunten met een stift of balpen.
3. Boor de gaten met een doorsnede van 8 mm en een diepte van 50 mm. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is geschikt voor normaal metselwerk. Voor andere ondergronden (bijvoorbeeld gipsplaat) moet ander bevestigingsmateriaal worden gebruikt.

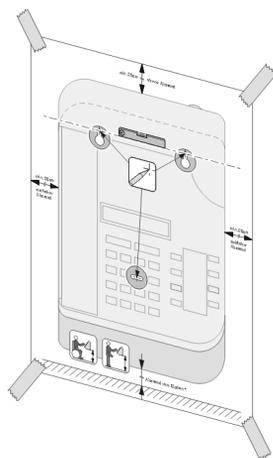

4. Breng de meegeleverde pluggen aan.




5. Draai in de beide bovenste gaten de schroeven zo ver aan dat er een afstand van ongeveer 1,5 mm tussen de schroefkop en de wand overblijft.

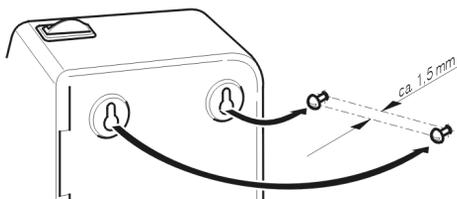

6. Schuif de achterkant van de Coinvox Euro over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit. Pas eventueel de afstand tussen de schroefkoppen en de wand aan.


7. Plaats de meegeleverde sluitring op de derde schroef en draai deze schroef van de binnenkant van de behuizing door het onderste gat in de plug. Draai de schroef nog niet vast aan.

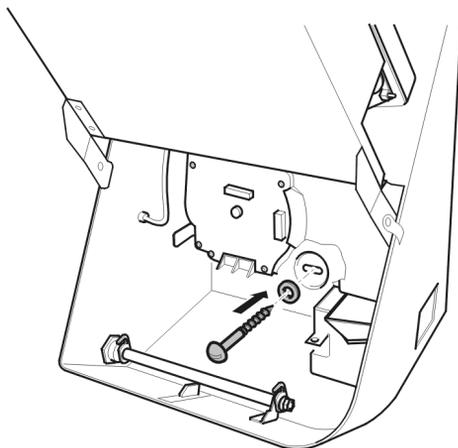


Zorg ervoor dat de snoeren niet klem komen te zitten tussen de wand en de telefoonbehuizing.

8. Richt de telefoon met behulp van een waterpas en draai de schroef vervolgens vast aan.

9. Plaats de munthouder.

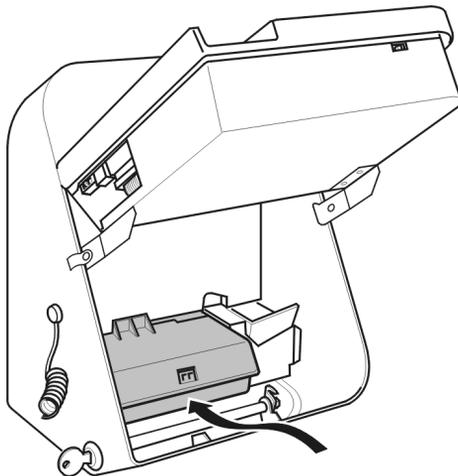

10. Til het bedieningsdeel een klein stukje op, druk de beide steunen tegelijkertijd naar binnen, sluit de telefoon en draai de Coinvox Euro op slot.

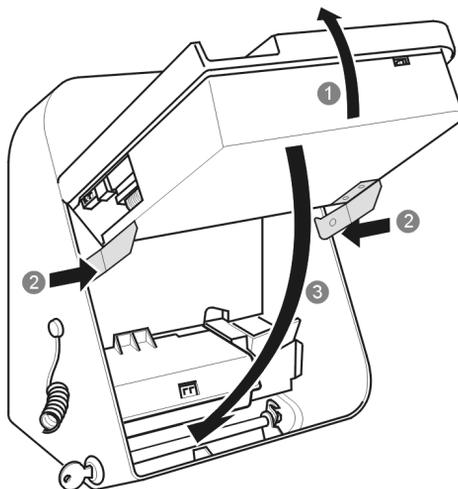


11. Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact.

12. Steek de adapter in een stopcontact van 230 V.


Directe aansluiting op een in het gebouw aanwezige telefoonkabel

Voor het aansluiten van de telefoonkabel (stap 11) en het toestelaansluitsnoer (stap 14) hebt u een kabel-/snoerverloopprintje nodig. Dit kunt u aanschaffen bij Business Center.

1. Druk het hefboompje naar links en haal de munttester (de "coinvalidator") uit het toestel door deze iets naar voren en dan naar onderen te trekken.

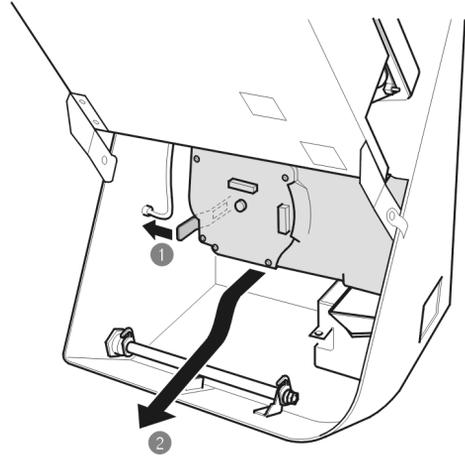

2. Knip het aansluitsnoer door en trek de ministekker uit het aansluitpunt. Haal het snoer uit de snoergeleiders.

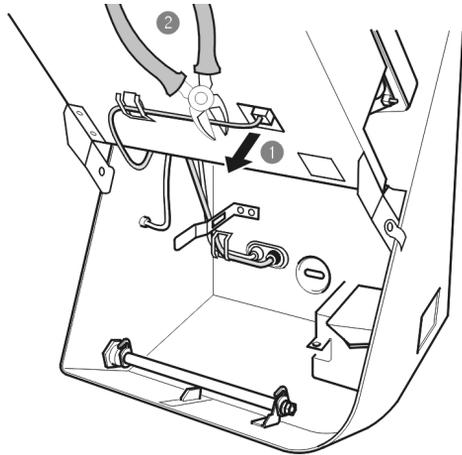

Gebruiksklaar maken

Telefoneren

Gebruik


Instellingen wijzigen

Tarieven instellen


Meer telecommunicatie-apparatuur

Tips bij problemen


3. Druk met behulp van een draadtang van binnenuit de wanddoorvoer samen en trek tegelijkertijd het toestelaansluitsnoer van achter uit de behuizing.

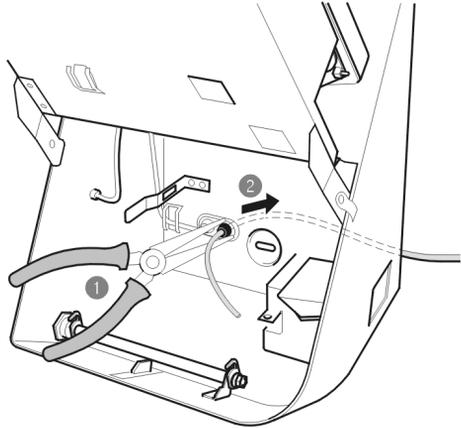


4. Plak de drie meegeleverde rubberen afstandsringen aan de buitenkant op de ophangopeningen. Zorg ervoor dat de gleuven van de bovenste afstandsringen verticaal staan en de gleuf van de onderste afstandsring horizontaal ligt.

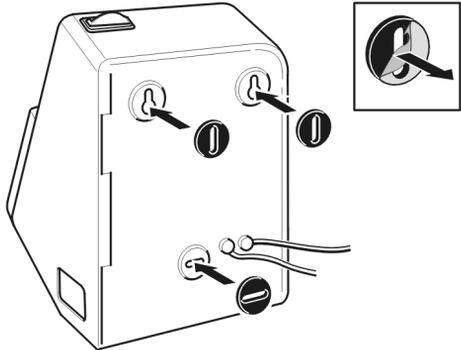

5. Richt de boormal met behulp van een waterpas.
6. Markeer de drie bevestigingspunten met een stift of balpen.
7. Boor de gaten met een doorsnede van 8 mm en een diepte van 50 mm. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is geschikt voor normaal metselwerk. Voor andere ondergronden (bijvoorbeeld gipsplaat) moet ander bevestigingsmateriaal worden gebruikt.

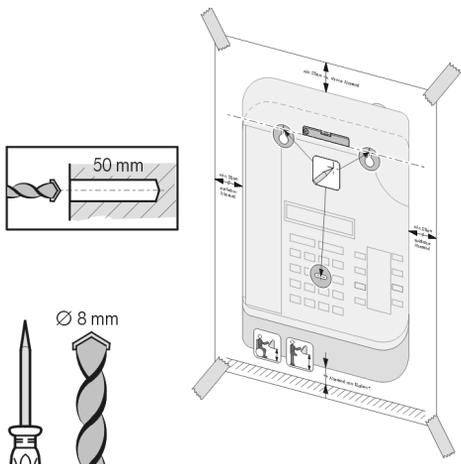


8. Breng de meegeleverde pluggen aan.

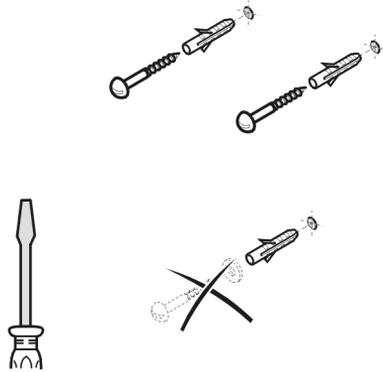


9. Draai in de beide bovenste gaten de schroeven zo ver vast dat er een afstand van ongeveer 4,5 mm tussen de schroefkop en de wand overblijft.
10. Voer de in het gebouw aanwezige telefoonkabel door de achteropening in de behuizing.


11. Schroef het kabel-/snoerverloopprietje (verkrijgbaar bij Business Center) vast aan de binnenkant van de Coinvox Euro. Zie de afbeelding voor de exacte plaats. Trek de oranje stekker uit het printje en bevestig de draden van de telefoonkabel op deze stekker. Kort de telefoonkabel eventueel in.

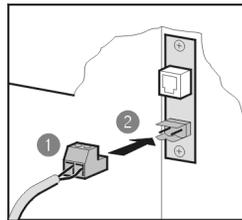


12. Steek de stekker op het printje.
13. Klem de telefoonkabel in de snoergeleider.

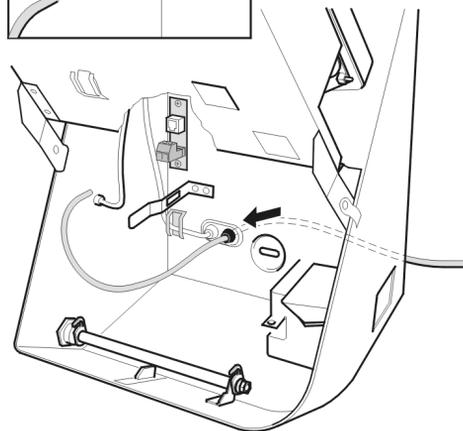

14. Steek de ene ministekker van het korte toestelaansluitsnoer in het bovenste contactpunt van het printje (1).

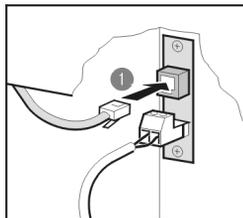


15. Steek de andere ministekker van het korte toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt (2).

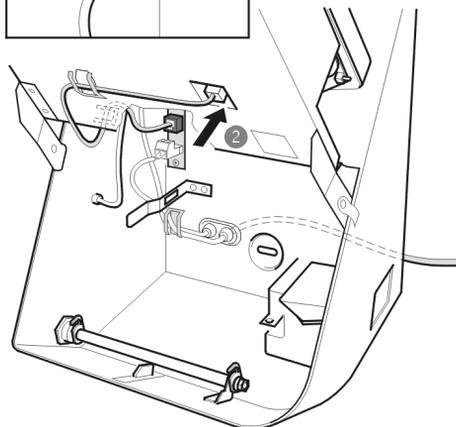


16. Klem het adaptersnoer in de snoergeleiders.

17. Hang de telefoon op aan beide schroeven. De beide rubberen afstandsringen moeten over de schroefkoppen heen worden gedrukt. Pas eventueel de afstand tussen de schroefkoppen en de wand aan.

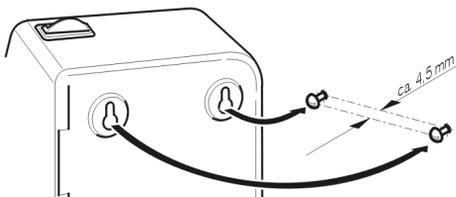


18. Plaats de meegeleverde sluitring op de derde schroef en draai deze schroef van de binnenkant van de behuizing door het onderste gat in de plug.
Draai de schroef nog niet vast aan.

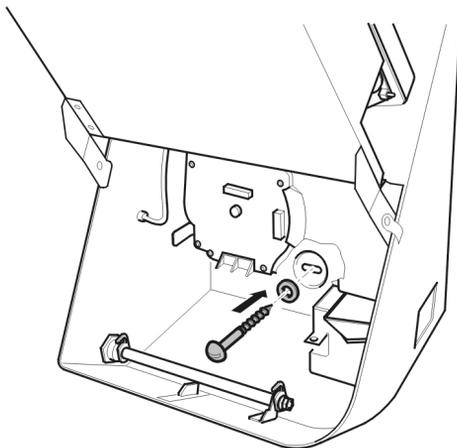

19. Richt de telefoon met behulp van een waterpas en draai de schroef vervolgens vast aan.

20. Breng de munttester ("coinvalidator") aan. De nok linksonder moet in het hefboompje worden geschoven.

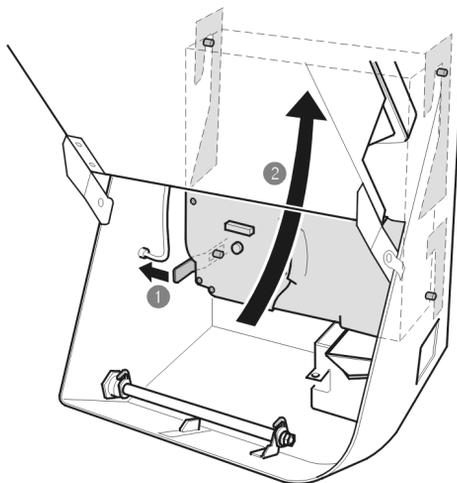

Gebruiksklaar maken

Telefoneren

Gebruik


Instellingen wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecommunicatie-apparatuur

Tips bij problemen

21. Plaats de munthouder terug.

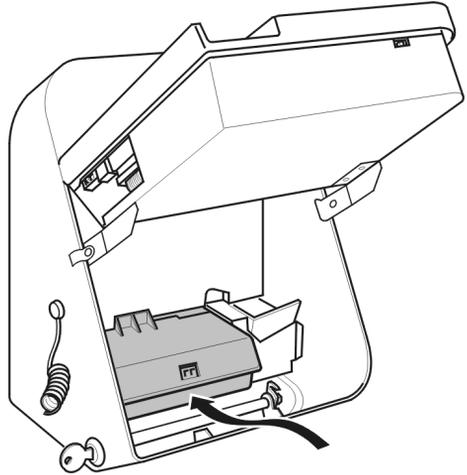

22. Til het bedieningsdeel een klein stukje op, druk de beide steunen tegelijkertijd naar binnen, sluit de telefoon en draai de Coinvox Euro op slot.

23. Steek de adapter in een wandcontactdoos van 230 V.

Plaatsen als tafemodel




- De telefoon moet stabiel worden geplaatst. Het is verstandig de Coinvox Euro vast te maken aan de ondergrond. Boor hiervoor gaten in de bodemplaat van het toestel en schroef de Coinvox Euro vast op de ondergrond.
De telefoon functioneert alleen storingsvrij als deze waterpas wordt aangebracht.
 - Leg de snoeren zo aan dat niemand erover kan struikelen en de telefoon op de grond valt.
-

Zorg dat er voldoende ruimte is om de telefoon ongehinderd te gebruiken. Er moet aan de bovenkant en de zijkanten een minimale afstand van 20 cm tot kasten, schappen, enz., worden aangehouden.

Zorg ervoor dat de telefoon ook voor rolstoelgebruikers bereikbaar is.

1. Sluit de ophangopeningen aan de achterkant van de behuizing af met de meegeleverde afdekkapjes.

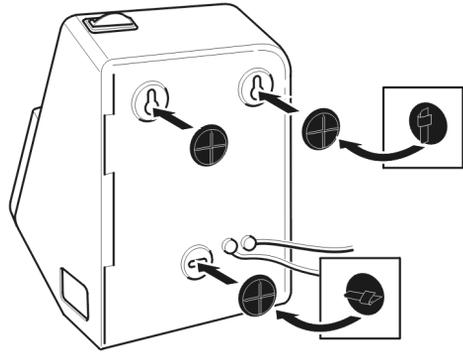

2. Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact.
3. Steek de adapter in een 230V-stopcontact.

Gebruiksklaar
maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen
wijzigen

Tarieven instellen


Meer telecommuni-
catie-apparatuur

Tips bij problemen

Een tafelmodel ombouwen tot wandmodel


Als u de telefoon niet meer als tafelmodel, maar als wandmodel wilt gebruiken, moet u de afdekkapjes verwijderen. Trek eerst het toestelaansluitsnoer uit het telefoonstopcontact en de adapter uit het 230V-stopcontact.

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Open het slot van de telefoon met de meegeleverde sleutel en klap het bedieningsdeel naar boven totdat de steunen aan beide zijden vastzitten.


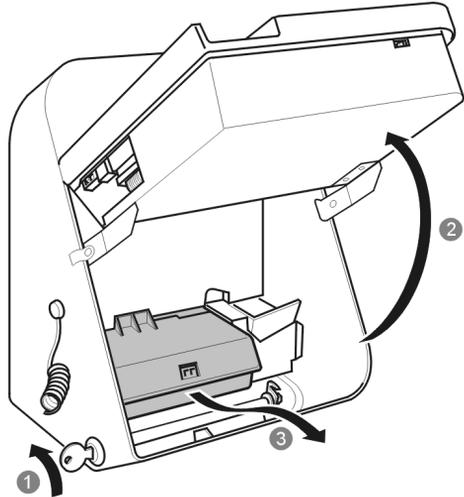


3. Haal de munthouder uit het toestel.


4. Druk het hefboompje naar links en haal de munttester uit het toestel door deze iets naar voren en dan naar onderen te trekken.

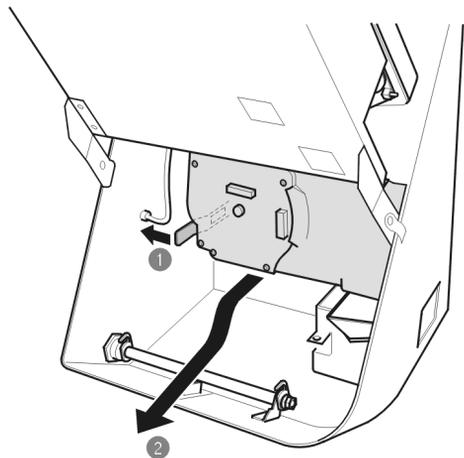

5. Druk de afdekkapjes van binnenuit met een draadtang samen en schuif ze vervolgens door de ophangopeningen.

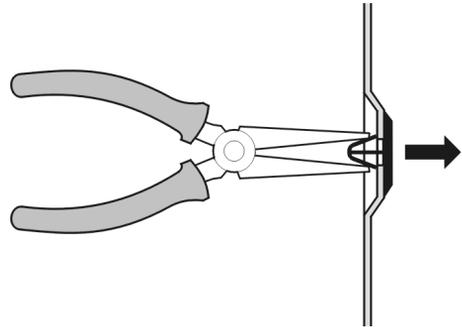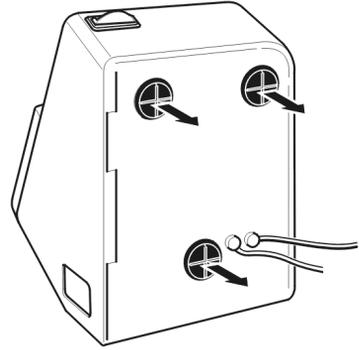

6. Breng de munttester aan. De nok linksonder moet in het hefboompje worden geschoven.

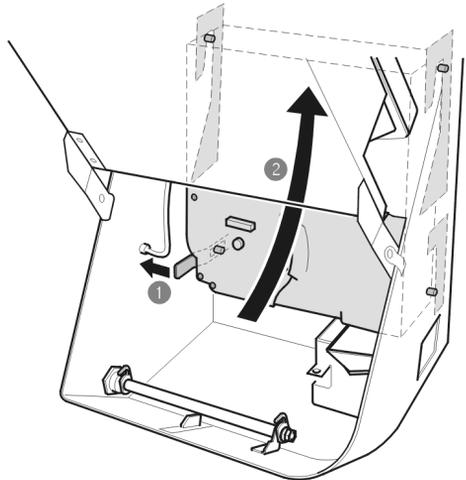

Ga verder met de instructies van de paragraaf "Wandmontage", pagina 8.

Gebruiksklaar maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecommunicatie-apparatuur


Tips bij problemen

Ingebruikname


Telefoon initialiseren

Voordat u de Coinvox Euro kunt gebruiken moet u het toestel initialiseren. Zo zorgt u ervoor dat alle instellingen worden uitgevoerd!


1. Controleer of
 - de adapter in een stopcontact van 230 V is aangebracht;
 - de telefoon is aangesloten op het telefoonnet.
2. Neem de hoorn gedurende enkele seconden op en leg deze vervolgens weer op de haak.
3. Open het slot van de telefoon met de meegeleverde sleutel en klap het bedieningsdeel naar boven totdat de steunen aan beide zijden vastzitten.
4. Zet de schakelaar van de bedrijfsstand op "ON" (naar links).

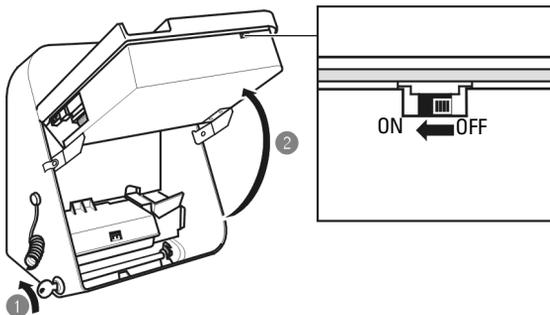

5. Druk op de serviceknop. De serviceknop bevindt zich aan de binnenkant van het toestel naast het blauwe wielje voor het instellen van het displaycontrast. Let op: de hoorn moet op het haakcontact geplaatst zijn.

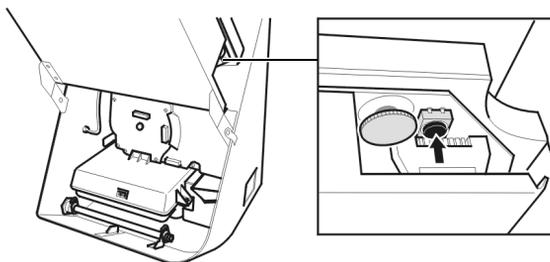

6. Sluit de telefoon en initialiseer het toestel met het instelmenu.

	Druk op de nummerherhalingstoets.
	Voer uw pincode in: 0 0 0 0
	Het is verstandig om de pincode direct bij ingebruikname en ook daarna regelmatig te wijzigen. Zie "Pincode wijzigen", pagina 37.
	Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
	In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
	Druk een paar keer op het sterretje totdat "Coinvox Euro initialiseren" in het display wordt weergegeven.
	Druk twee keer op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. De initialisatie wordt uitgevoerd.
	Wacht tot "Uitgevoerd" in het display wordt weergegeven.
	Druk op het sterretje. In het display verschijnt "Menu verlaten".
	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

De telefoon is nu gereed voor gebruik en de bedrijfsstand is ingeschakeld. Zie ook het volgende hoofdstuk: "Fabrieksinstellingen".

Als u de telefoon op een huis- of bedrijfscentrale hebt aangesloten, moet u eerst een nummer voor de buitenlijn programmeren (Zie "Nummer voor buitenlijn programmeren of wijzigen" op pagina 66).

Fabrieksinstellingen

De volgende fabrieksinstellingen zijn al ingesteld zodat u de telefoon meteen na aansluiting kunt gebruiken. U kunt de fabrieksinstellingen aanpassen aan uw specifieke wensen.

Munteenheid	Euro
Taal van het display	Nederlands
Acceptatie van munten	Alle munten worden door de standaardcontrole geaccepteerd.
Inkomende oproepen	Geblokkeerd
Herkenningssignaal betaaltelefoon	Ingeschakeld
Geheugentoetsen	Niet geprogrammeerd
Datum en tijd	Niet ingesteld
Volume van belsignaal	Maximaal
Contrast van het display	Standaardinstelling (Midden)
Schakelaar voor bedrijfsstand	Uitgeschakeld
Standaard ingestelde tarieftabel	Zie bijlage
Persoonlijke tarieftabel	Leeg
Minimuminworp	0,20 euro
Toeslag voor minimuminworp	0,00 euro
Toeslag voor eerste tik	0,00 euro
Toeslag voor volgende tikken	0,00 euro
Pincode	0000

Telefoneren

Bellen

1. Neem de hoorn op en wacht totdat u de kiestoon hoort.
2. Werp voldoende munten (maximaal vijf) in het apparaat.
3. Kies het gewenste telefoonnummer.
4. Zodra de persoon die u belt het gesprek beantwoordt, drukt u op de starttoets **START**. Als u niet op **START** drukt wordt de verbinding na 25 seconden verbroken

info

- Het gekozen nummer verschijnt in het display. U kunt de weergave van het telefoonnummer uitschakelen door op de correctietoets **C** te drukken en weer inschakelen door nogmaals op de correctietoets te drukken.
- Normaal gesproken wordt uw telefoonnummer weergegeven bij de persoon die u belt. Als u dit wilt voorkomen, moet u contact opnemen met KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

De resterende spreektijd voor het ingeworpen bedrag wordt in het display weergegeven.

Werp, indien nodig, tijdens het gesprek extra munten in het toestel (zie "Munten bijwerpen", pagina 24).

Het geluidsvolume in de hoorn kunt u tijdens het gesprek instellen met de volumeknop .

Niet gebruikte munten krijgt u terug zodra u de hoorn ophangt.

info

Beltegoed gebruiken of wisselen: als u de hoorn kort ophangt of op de toets **+/-** drukt, kunt u een volgend gesprek voeren en het ingeworpen bedrag alsnog gebruiken of wisselen. Voorbeeld: U hebt 1,50 Euro ingeworpen (in munten van 1 Euro en 0,5 Euro) en maar voor 0,60 Euro gebeld. Als u nu alsnog een munt van 0,10 Euro inwerpt, krijgt u de munt van 1 Euro terug.

Bellen zonder muntinworp

U kunt ook bellen zonder muntinworp.

1. Neem de hoorn op en wacht totdat u de kiestoon hoort.
2. Druk op het sterretje .
3. Voer uw pincode in.
4. Druk op het hekje . In het display verschijnt de tekst "Bellen zonder muntinworp".
5. Kies het gewenste telefoonnummer.

Als de hoorn langer dan 1,25 seconden is opgehangen, kunt u daarna niet meer bellen zonder muntinworp.

Maximale muntinworp

U kunt maximaal vijf munten in het apparaat werpen. Als u meer inwerpt, vallen deze munten in het bakje van de muntteruggave.

Zodra de telefoon munten heeft verbruikt, kunt u nieuwe munten inwerpen.

Munten bijwerpen

Als de ingeworpen munten bijna zijn verbruikt, hoort u drie korte tonen en ziet u in het display een verzoek om munten bij te werpen. Als u het gesprek wilt voortzetten, moet u extra munten inwerpen.

Volgend gesprek beginnen

Als u een gesprek hebt beëindigd of als een gesprek niet tot stand is gekomen, kunt u het beltegoed voor een volgend gesprek gebruiken:

1. Hang de hoorn kort op of druk op de toets .
2. U hoort weer kiestoon en kunt opnieuw kiezen.

Als de hoorn langer dan 1,25 seconden wordt opgehangen, kan het beltegoed niet meer worden gebruikt. Munten die nog niet zijn gebruikt, worden dan teruggegeven en alle gebruikte munten worden geïnd.

Nummer herhalen

U kunt het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw bellen zonder het telefoonnummer opnieuw in te toetsen.

1. Hang de hoorn kort op of druk op de toets .
2. Als u vervolgens op de nummerherhalingstoets  drukt, wordt het laatst gekozen nummer automatisch opnieuw gekozen.

Als de hoorn langer dan 1,25 seconden wordt opgehangen, wordt het geheugen van de nummerherhalingstoets gewist. Zo wordt voorkomen dat onbevoegden eerder gekozen nummers te zien krijgen.

Taal

U kunt de displaytaal kiezen die u tijdens het gebruik van de telefoon wilt zien.

1. Neem de hoorn op.
2. Druk op de taaltoets  om de taal van het display te kiezen: Nederlands, Engels, Duits of Frans.

Geheugentoetsen

Als u telefoonnummers hebt opgeslagen onder de geheugentoetsen, kunt u de bijbehorende nummers bellen door slechts één keer op een geheugentoets te drukken.

1. Neem de hoorn op en wacht totdat u de kiestoon hoort.
2. Werp munten in.
3. Druk op de gewenste geheugentoets. Het opgeslagen telefoonnummer wordt automatisch gebeld. In het display verschijnt het nummer, dat eventueel van een naam is voorzien.

Munthouder leegmaken


In de munthouder kunnen maximaal 300 munten bewaard worden.
Maak de munthouder regelmatig leeg.

info


De muntteller van de Coinvox Euro houdt bij hoeveel munten er zijn geïnd. Zodra deze teller de waarde 300 bereikt, wordt de munttelefoon automatisch uitgeschakeld. Er kan dan alleen nog maar naar gratis nummers worden gebeld.

De muntteller moet altijd worden gereset nadat de munthouder is leeggemaakt! De muntteller wordt dan op "0" gezet. Ook het bedrag dat is ingeworpen sinds de laatste lediging van de munthouder wordt op "0" gezet (zie "Ontvangsten controleren", pagina 49).

1. Open het slot van de telefoon met de meegeleverde sleutel en klap het bedieningsdeel naar boven totdat de steunen aan beide zijden vastzitten. Haal de munthouder uit het toestel.

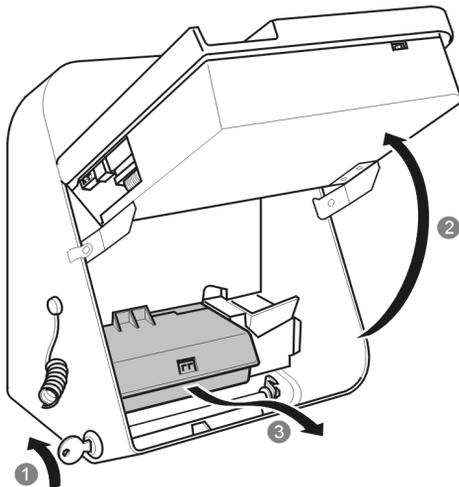


2. Maak het deksel van de munthouder open door krachtig op de dekselvergrendeling te drukken en tegelijkertijd het deksel te openen.

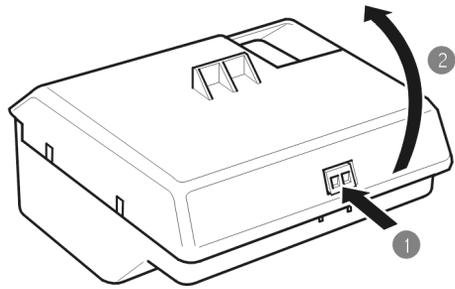

3. Plaats de munthouder nadat u deze hebt leegemaakt in de omgekeerde volgorde weer terug.
4. Reset de muntteller altijd (zie "Muntteller resetten", hieronder).

Munthouder beveiligen

U kunt ter beveiliging van de munthouder een klein hangslot aanbrengen dat u zelf moet aanschaffen.

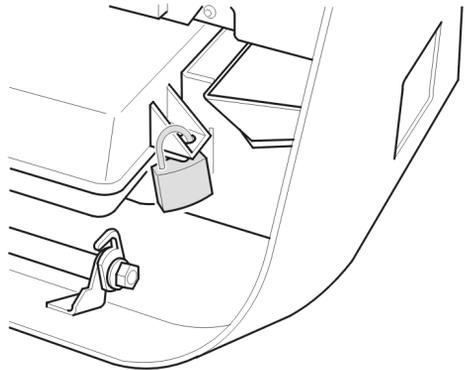

Muntteller resetten

De muntteller van de Coinvox Euro houdt bij hoeveel munten geïnd zijn. Zodra deze teller de waarde 300 bereikt, wordt de munttelefoon automatisch uitgeschakeld. Er kan dan alleen nog maar naar gratis nummers worden gebeld.

U moet de munthouder regelmatig leegmaken en de muntteller telkens wanneer u dit doet resetten. De muntteller en het geïnde bedrag sinds de laatste lediging worden dan op "0" gezet.



Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. De serviceknop bevindt zich aan de binnenkant van het toestel naast het blauwe wielje voor het instellen van het displaycontrast.

Druk op de nummerherhalingsstoets.



Extra instellingen

 Aantal munten



Aantal munten: xxx
wissen



uitgevoerd

 Menu verlaten



Voer uw pincode in (standaard 0000).

Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.

In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Aantal munten" in het display wordt weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. De huidige tellerstand wordt weergegeven.

In het display wordt het volgende weergegeven: "Aantal munten: xxx" en daarna "Wissen".

Druk op de nummerherhalingstoets om het wissen te bevestigen.

Wacht tot "Uitgevoerd" in het display wordt weergegeven.

Druk een aantal keren op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Gebruiksklaar
maken

Telefoneren

Gebruik


Instellingen
wijzigen

Tarieven instellen


Meer telecommuni-
catie-apparatuur

Tips bij problemen


Notitiekaart met korte instructies vervangen

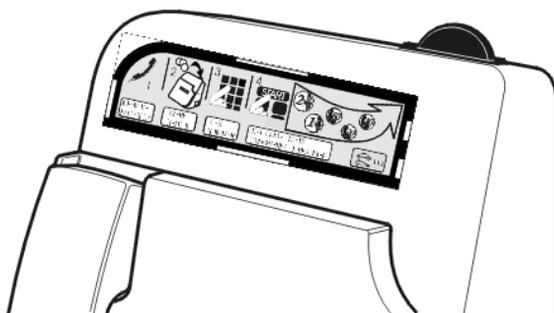


1. Neem de hoorn op.
2. Open het slot van de telefoon met de meegeleverde sleutel en klap het bedieningsdeel naar boven totdat de steunen aan beide zijden vastzitten.
3. Haal de munthouder uit het toestel.

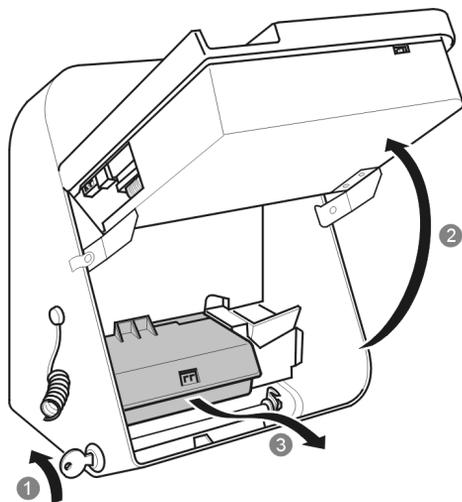


4. Haal de munttester eruit en houd deze vast.

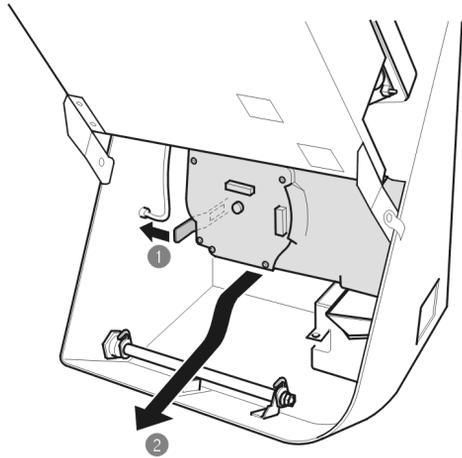

5. Druk met de andere hand vanaf de binnenkant van de telefoonbehuizing de beide middelste nokken van de transparante afdekking naar boven en naar buiten.
6. Trek vervolgens aan de buitenkant van het toestel in de buurt van de middelste nokken aan de transparante afdekking en trek tegelijkertijd de buitenste nokken van hun plaats in de behuizing.

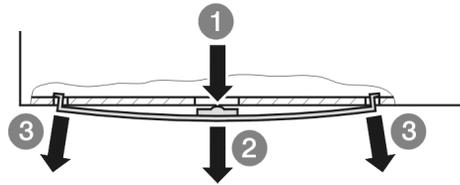

7. Leg de notitiekaart in de transparante afdekking.
8. Druk eerst de rechternok van de afdekking op haar plaats in de behuizing en dan de linkernok.
9. Druk de middelste nokken van de transparante afdekking op hun plaats in de behuizing.
10. Plaats de munttester en de munthouder terug.
11. Sluit de telefoon en leg de hoorn op de haak.

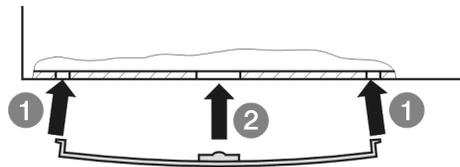

Gebruiksklaar maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen wijzigen

Tarieven instellen


Meer telecommunicatie-apparatuur

Tips bij problemen


Notitiekaart voor geheugentoetsen vervangen

Notitiekaart verwijderen

1. Til de transparante afdekking voorzichtig (bijvoorbeeld met het lemmet van een mes) aan de bovenkant van haar plaats.

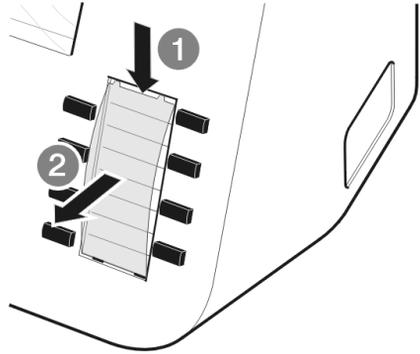


2. Verwijder de transparante afdekking en de notitiekaart.

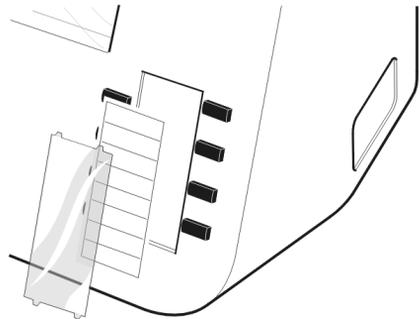


Notitiekaart van tekst voorzien

1. Breng de gewenste tekst met een watervast stift aan.
In de afbeelding hiernaast kunt u zien hoe de verschillende geheugentoetsen worden toegewezen.

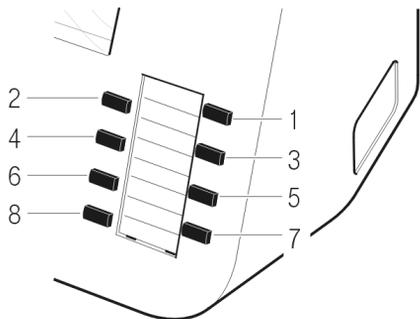


Notitiekaart plaatsen

1. Leg de ingevulde notitiekaart in de uitsparing van het bedieningsdeel.

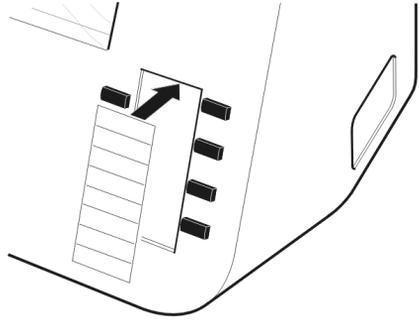


2. Breng de transparante afdekking aan. De nokken zijn asymmetrisch aangebracht zodat de afdekking maar op één manier kan worden geplaatst.

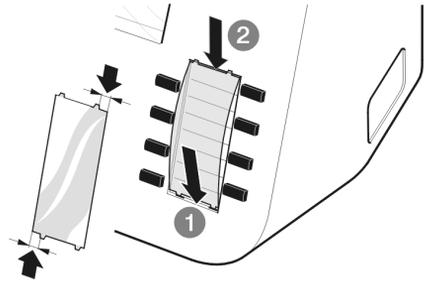

Contrast display instellen


Het contrast van het display kunt u met het kartelwielje traploos instellen.

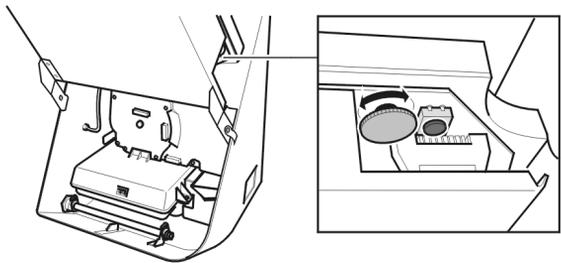

Volume belsignaal instellen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op Minimaal (rechts), Maximaal (midden) of Uit (links).

In de standaardinstelling is de Coinvox Euro zo ingesteld dat inkomende gesprekken niet worden geaccepteerd. Als u wilt dat er naar de telefoon kan worden gebeld, kunt u de Coinvox Euro zo instellen dat inkomende gesprekken worden geaccepteerd (zie "Inkomende gesprekken blokkeren of deblokkeren", pagina 42).

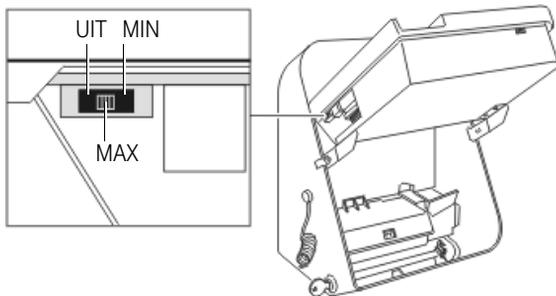

Instellingen wijzigen

Menu extra instellingen

In het menu extra instellingen kunt u de fabrieksinstellingen aanpassen aan uw specifieke wensen.

Overzicht instelmogelijkheden

In de onderstaande tabel worden alle instelmogelijkheden weergegeven. De verschillende procedures worden op de aangegeven pagina's beschreven.


Instelling	Instelmogelijkheden	Standaardinstelling	Pagina
Persoonlijke tarieftabel	Telefoonnummers/ nummergroepen/nummerreeksen, geblokkeerd, gratis, minimuminworp, startbedrag, bedrag per tik, tijd per tik	Leeg	53
Munteenheid	Gulden, Euro	Euro	43
Taal van het display	Nederlands, Engels, Duits of Frans	Nederlands	39
Muntacceptatie 0,25 NLG	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 1 NLG	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 2,50 NLG	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 5 NLG	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 0,10 €	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 0,20 €	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 0,50 €	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 1 €	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Muntacceptatie 2 €	Standaard, verscherpt, geblokkeerd	Standaard	45
Minimuminworp	0,10 NLG tot 2 NLG in stappen van 0,10 NLG of 0,05 Euro tot 2 Euro in stappen van 0,05 Euro	0,20 Euro	63
Toeslag minimuminworp	Bedrag van toeslag	0 Euro	61
Toeslag startbedrag	Bedrag van toeslag	0 Euro	61
Toeslag bedrag per tik	Bedrag van toeslag	0 Euro	61
Inkomende oproepen	Toegestaan, geblokkeerd	Geblokkeerd	42
Signaal betaaltelefoon	Geactiveerd, niet geactiveerd	Geactiveerd	44

Instelling	Instelmogelijkheden	Standaardinstelling	Pagina
8 Geheugentoetsen	Telefoonnummer en naam	Niet geprogrammeerd	46
Nummer voor buitenlijn	Nummer met één positie	Niet geprogrammeerd	66
Tijd en datum	Wijzigen, activeren, niet activeren	Niet geactiveerd	40
Volume van belsignaal	Maximaal, minimaal, uit	Maximaal	34
Contrast van het display	Met kartelwieletje traploos instelbaar	Fabrieksinstelling	33


Menu openen

Ga als volgt te werk voordat u instellingen via het toetsenbord uitvoert:

1. Open het slot van de telefoon met de meegeleverde sleutel en klap het bedieningsdeel naar boven totdat de steunen aan beide zijden vastzitten.

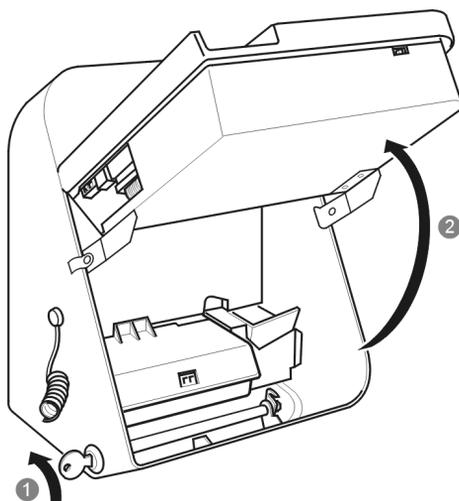

2. Leg de hoorn op de haak.
3. Druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
Druk op de nummerherhalingstoets . Voer uw pincode in (standaard 0000). U bent in het instelmenu. In het display verschijnt "Extra instellingen". Met de sterretjestoets  en de toets  kunt u door het menu bladeren. Met de toets  bevestigt u een opdracht.

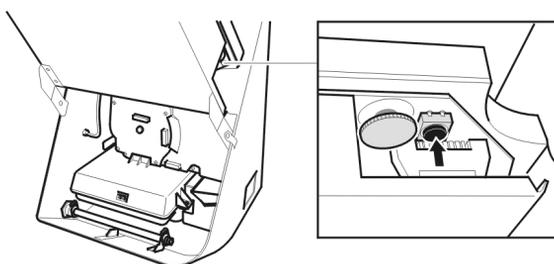

- U moet de hoorn altijd op de haak leggen voordat u het instelmenu start.
- Als u tijdens de instelprocedure gedurende meer dan 5 minuten niets invoert, gaat het programma terug naar de laatst opgeslagen instellingen en verlaat u het instelmenu.

Pincode wijzigen

De Coinvox Euro is beveiligd met een pincode. Bij levering is de pincode **0000**. Met deze pincode wordt het instelmenu beveiligd tegen gebruik door onbevoegden. Het is verstandig om de pincode direct bij ingebruikname en ook daarna regelmatig te wijzigen. Als u de pincode ergens wilt opschrijven, noteer deze dan zo dat iemand anders niet kan zien dat het om de pincode gaat, bijvoorbeeld in de vorm van een verjaardagsdatum.

De pincode moet uit **vier cijfers** bestaan.

<p>Extra instellingen</p> <p> </p>	<p>Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets.</p> <p>Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.</p>
<p> </p> <p>* Pincode</p>	<p>In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.</p> <p>Druk een paar keer op het sterretje totdat "Pincode" in het display wordt weergegeven.</p> <p>De huidige pincode wordt weergegeven.</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets om de pincode te wijzigen.</p>
<p>Nieuwe invoer</p> <p> </p>	<p>In het display wordt "Nieuwe invoer" weergegeven. De huidige pincode knippert.</p> <p>Voer een nieuwe pincode (van vier cijfers) in.</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde pincode te bevestigen.</p>
<p> Extra instellingen</p>	<p>Druk op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.</p>



Menu verlaten

Druk op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display verschijnt.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".



Als u 3 keer de verkeerde pincode hebt ingetoetst, dan wordt de Coinvox Euro 10 minuten geblokkeerd. Daarna kunt u het opnieuw proberen. Als u uw pincode bent vergeten, kunt u het instelmenu niet meer gebruiken.

Neem in dat geval contact op met KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0407. Aan het herstellen van de standaardpincode zijn kosten verbonden!

Taal instellen

U kunt voor het display een van de volgende talen selecteren: Nederlands, Engels, Duits of Frans. In de fabrieksinstelling is de taal Nederlands.

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets. Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
 Standaardtaal		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Standaardtaal" in het display wordt weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Druk op het sterretje om een taal voor het display te selecteren.
Nederlands English Deutsch Français		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven instelling te bevestigen.
 Extra instellingen		Druk op het hekje. In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 Menu verlaten		Druk op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display verschijnt. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Gebruiksklaar maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecomunit-apparatuur

Tips bij problemen

Tijd en datum instellen

U kunt de datum en tijd van uw telefoon instellen. Deze waarden worden nadat de hoorn is opgelegd in het display weergegeven als de optie "Datum en tijd" is ingeschakeld. Zie ook "Datum en tijd in- of uitschakelen", pagina 41.

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets.
		Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 Tijd en datum		Druk op het sterretje. In het display wordt "Tijd en datum" weergegeven.
 wijzigen		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. In het display verschijnen de datum en de tijd en "Wijzigen".
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Druk op het sterretje om de instelling te selecteren.
wijzig dag		
wijzig maand		
wijzig jaar		
wijzig uren		
wijzig minuten		
wijzig seconden		
wijzig dag van de week		
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven instelling te selecteren.
		Voer de gewenste waarde in (twee posities).
		Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.
		Druk op het sterretje om een van de andere instellingen te selecteren en herhaal de stappen
		Menu verlaten
 Tijd en datum		Druk een paar keer op het hekje totdat "Tijd en datum" in het display wordt weergegeven.

 Menu verlaten

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Datum en tijd in- of uitschakelen

U kunt de datum en de tijd in het display laten weergegeven op het moment dat de hoorn is neergelegd op de haak. De datum en de tijd moeten echter eerst worden ingesteld (zie "Tijd en datum instellen", pagina 40). De datum en tijd zijn in de fabrieksinstellingen niet ingeschakeld en worden dus niet weergegeven in het display.

Extra instellingen

 Tijd en datum



Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.



Druk op de nummerherhalingstoets.

Voer uw pincode in (standaard 0000).

Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.

In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk op het sterretje. In het display wordt "Tijd en datum" weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



Druk op het sterretje om te bepalen of de datum en de tijd in het display moeten worden weergegeven.

wijzigen

Activeren

Niet activeren



Tijd en datum staan in de ruststand in het display.

Tijd en datum staan in de ruststand niet in het display.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven instelling te bevestigen. Rechtsboven in het display wordt "Aan" of "Uit" weergegeven.

 Tijd en datum

Druk op het hekje. In het display wordt "Tijd en datum" weergegeven.

 Menu verlaten

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Inkomende gesprekken blokkeren of deblokkeren

U kunt bepalen of er naar uw telefoon kan worden gebeld. Bij levering is de telefoon zo ingesteld dat inkomende gesprekken niet worden geaccepteerd.

Als u de Coinvox zo hebt ingesteld dat inkomende gesprekken worden geaccepteerd, kunt u ook het volume van het belsignaal aanpassen. Zie hiervoor "Volume belsignaal instellen", pagina 34.

Extra instellingen



Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.



Druk op de nummerherhalingstoets.

Voer uw pincode in (standaard 0000).

Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.



In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Inkomende oproep



In het display wordt "Inkomende oproep" weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



Toegestaan
Geblokkeerd

Druk op het sterretje om te bepalen hoe inkomende gesprekken moeten worden behandeld.

Inkomende oproepen worden geaccepteerd.

Inkomende oproepen worden niet geaccepteerd.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

 Extra instellingen

Druk op het hekje. In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

* Menu verlaten

Druk op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Munteenheid instellen

U kunt instellen of de telefoon guldens of Euro's moet accepteren. U kunt niet beide munteenheden tegelijkertijd instellen. De bedragen uit de standaardtarief tabel en de persoonlijke tarief tabel worden automatisch volgens een verhouding van 1 € op 2,20371 NLG omgerekend als u de munteenheid wijzigt.



Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.



Druk op de nummerherhalingstoets.

Voer uw pincode in (standaard 0000).

Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.

Extra instellingen



In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



* Munteenheid



Druk een paar keer op het sterretje totdat "Munteenheid" in het display wordt weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



Druk een aantal keren op het sterretje totdat de gewenste munteenheid wordt weergegeven.

Gulden
Euro



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven munteenheid te bevestigen.



Extra instellingen

Druk op het hekje. In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

 Menu verlaten

Druk op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".



Nadat u de munteenheid hebt gewijzigd, moet u de tellers resetten (zie "Muntteller resetten", pagina 28).

Herkenningssignaal betaaltelefoon in- of uitschakelen

In de standaardinstelling is de Coinvox Euro geblokkeerd voor het ontvangen van gesprekken. U kunt de Coinvox Euro zo instellen dat u gesprekken kunt ontvangen. Zodra een inkomende oproep dan beantwoord is, horen beide gesprekspartners korte toonsignalen en kunnen daaraan herkennen dat er een gesprek wordt gevoerd met een betaaltelefoon. Bij levering zijn deze toonsignalen ingeschakeld. U kunt de toonsignalen uitschakelen, maar het is verstandig deze ingeschakeld te laten. Als iemand een collect call-gesprek aanvraagt naar een betaaltelefoon (collect call: de kosten zijn voor degene die wordt gebeld) dan hoort de operator die voor de beller de betaaltelefoon belt de korte toonsignalen. Het gesprek mag dan niet worden doorverbonden. In de praktijk blijkt dat deze beveiliging niet altijd werkt, omdat de toonsignalen niet worden herkend of worden genegeerd. Het is daarom verstandig om de blokkering van inkomende oproepen aan te laten staan (zie voor meer informatie "Inkomende gesprekken blokkeren of deblokkeren", pagina 42).

Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.



Druk op de nummerherhalingstoets.



Voer uw pincode in (standaard 0000).

Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.

Extra instellingen



In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

 Signaal betaaltelefoon

Druk op het sterretje. In het display wordt "Signaal Betaaltelefoon" weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



Druk op het sterretje om de gewenste instelling te selecteren.

Geactiveerd
Niet geactiveerd

De gesprekspartner hoort het herkenningssignaal.

De gesprekspartner hoort het herkenningssignaal niet.

	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven instelling te bevestigen.
 Extra instellingen	Druk op het hekje. In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 Menu verlaten	Druk op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.
	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Muntacceptatie, munten weigeren

Bij geen enkele munttelefoon is het uitgesloten dat in bepaalde gevallen vreemde munten worden geaccepteerd. Om te voorkomen dat de telefoon wordt misbruikt, kunt u de acceptatie voor bepaalde munten verscherpen of de acceptatie van een muntsoort volledig blokkeren. Deze instelling is alleen mogelijk voor munten van de ingestelde munteenheid.

Om te bepalen welke munt verscherpt gecontroleerd of geblokkeerd moet worden, werpt u de betreffende vreemde munt in. Vervolgens geeft de Coinvox Euro aan als welke munt deze wordt geaccepteerd.

De volgende instellingen zijn voor beide muntsoorten (gulden, Euro) mogelijk:

Standaard	Standaardmuntcontrole: De standaardcontrole biedt gewoonlijk voldoende bescherming tegen de acceptatie van vreemde munten.
Verscherpt	Kies voor de verscherpte muntcontrole als u misbruik van een specifieke muntsoort hebt vastgesteld. Het is echter mogelijk dat door de zeer strenge controlecriteria af en toe geldige munten worden geweigerd.
Geblokkeerd	Munten van dit soort worden door de telefoon niet geaccepteerd.

	Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
	Druk op de nummerherhalingstoets.
	Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen	In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

<p> Muntacceptatie</p>	<p>Druk een paar keer op het sterretje totdat "Muntacceptatie" in het display wordt weergegeven.</p>
<p></p>	<p>Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.</p> <p>Afhankelijk van de ingestelde munteenheid worden de muntsoorten in guldens of in Euro's weergegeven.</p>
<p></p>	<p>Druk op het sterretje om een munteenheid te selecteren.</p>
<p></p>	<p>Druk op de nummerherhalingstoets om de geselecteerde muntsoort te bevestigen.</p>
<p></p>	<p>Druk op het sterretje om de gewenste instelling te selecteren.</p>
<p>Standaard Verscherpt Geblokkeerd</p>	
<p></p>	<p>Druk op de nummerherhalingstoets om de geselecteerde instelling te bevestigen.</p>
<p> Extra instellingen</p>	<p>Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.</p>
<p> Menu verlaten</p>	<p>Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.</p>
<p></p>	<p>Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.</p> <p>Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".</p>

Telefoonnummer en naam opslaan onder geheugentoets

U kunt nummers die vaak worden gebruikt (zoals het nummer van een taxicentrale) onder een van de acht geheugentoetsen vastleggen. Als u vervolgens op een geheugentoets drukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen zonder dat u de afzonderlijke cijfers hoeft in te toetsen. U kunt voor een geheugentoets ook een naam invoeren die tijdens het kiezen automatisch wordt weergegeven. De naam mag maximaal uit 24 tekens (inclusief spaties) bestaan.

<p></p>	<p>Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.</p>
<p></p>	<p>Druk op de nummerherhalingstoets.</p>
<p></p>	<p>Voer uw pincode in (standaard 0000).</p> <p>Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.</p>

Extra instellingen



In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

* Geheugentoetsen



Druk een paar keer op het sterretje totdat "Geheugentoetsen" in het display wordt weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



Druk op het sterretje om de gewenste geheugentoets te selecteren. Zie voor de toewijzing van de geheugentoetsen pagina 32.

Geheugentoets 1

...

Geheugentoets 8



Druk op de nummerherhalingstoets om de geselecteerde geheugentoets te bevestigen.



Druk op het sterretje om de gewenste functie te selecteren.

Bekijken
wijzig naam
wijzig nummer
wissen



Naam en nummer bekijken.

Naam wijzigen of een nieuwe naam invoeren.

Nummer wijzigen of een nieuw nummer invoeren.

Naam en nummer wissen.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Gebruiksklaar
maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen
wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecommuni-
catie-apparatuur

Tips bij problemen



Naam invoeren of wijzigen:

Voer een naam in.

Tekstinvoer (max. 24 tekens):

Aan de cijfertoetsen zijn letters toegewezen. Door verschillende keren op een cijfertoets te drukken, kunt u de gewenste letter selecteren. Telkens wanneer u een letter hebt ingevoerd, moet u met ***** afsluiten voordat u met de invoer van de volgende letter begint.

Toegewezen letters per cijfertoets:

***** : spatie, volgende letter

0 : 0

1 : geen letters toegewezen, 1

2 : A, B, C, a, b, c, 2

3 : D, E, F, d, e, f, 3

4 : G, H, I, g, h, i, 4

5 : J, K, L, j, k, l, 5

6 : M, N, O, m, n, o, 6

7 : P, Q, R, S, p, q, r, s, 7

8 : T, U, V, t, u, v, 8

9 : W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9

C : laatste teken verwijderen

Voorbeeld

U kunt "TAXI" invoeren door de volgende toetsen na elkaar in te drukken: **8 * 2 * 9 9 * 4 4 4**



Druk op de nummerherhalingstoets om de tekstinvoer af te sluiten.



Telefoonnummer invoeren of wijzigen:

Voer een telefoonnummer in zonder * of #.



Druk op de nummerherhalingstoets om het ingevoerde telefoonnummer te bevestigen.

Extra instellingen

Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.

***** Menu verlaten

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Nadat u de geheugentoetsen hebt geprogrammeerd, moet u de notitiekaart invullen en aanbrengen. Zie "Notitiekaart van tekst voorzien", pagina 32.

Versienummer van de tarieftabel

De kosten van de gesprekken die vanaf de telefoon plaatsvinden, worden berekend op basis van de standaardtarieftabel die in de telefoon is opgeslagen. Dit geldt niet voor gesprekken naar telefoonnummers waarvoor u zelf tarieven hebt ingesteld (zie "Persoonlijke tarieftabel instellen", pagina 53).

U kunt het versienummer van de standaardtarieftabel bekijken.

	Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
	Druk op de nummerherhalingstoets. Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
 Extra instellingen	In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 versie tarieftabel	Druk een paar keer op het sterretje totdat "Versie tarieftabel" in het display wordt weergegeven.
	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
 Menu verlaten	In het display wordt de versie van de tarieftabel weergegeven. Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.
	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Ontvangsten controleren

De telefoon heeft twee verschillende tellers, die u van informatie over de geïnde bedragen voorzien. U kunt zo nagaan hoeveel geld er in totaal is geïnd en hoeveel er is geïnd sinds de laatste keer dat de munthouder is leeggemaakt.

U kunt de bedragen bekijken. Het bedrag in de munthouder kunt u op "0" zetten door de muntteller te resetten (zie "Muntteller resetten", pagina 28). Het totaalbedrag kunt u op "0" zetten door de Coinvox Euro te initialiseren. Let op! Als u de Coinvox Euro initialiseert, dan worden alle instellingen die u hebt gewijzigd, teruggezet naar de fabrieksinstellingen (zie "Telefoon initialiseren", pagina 20).

info

Als u tussen guldens en Euro's schakelt, kunt u de tellerstanden het beste aflezen en daarna resetten. Vanwege afrondingen kunnen er kleine afwijkingen optreden in het totaal van de geïnde bedragen.

Ontvangsten bekijken

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets.
		Voer uw pincode in (standaard 0000).
		Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 Tellerstanden		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Tellerstanden" in het display wordt weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Druk op het sterretje om de bedragen na elkaar te bekijken.
Totaalbedrag		Totale inkomsten sinds ingebruikname.
In munthouder		Inkomsten sinds de laatste lediging van de munthouder.
 Tellerstanden		Druk een keer op het hekje totdat "Tellerstanden" in het display wordt weergegeven.
 Menu verlaten		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt alle instellingen van de telefoon resetten om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Daarbij worden alle eigen instellingen en telefoonnummers verwijderd (zie ook "Fabrieksinstellingen", pagina 22).

Dit geldt echter niet voor de volgende instellingen:

- Contrast van display
- Volume van belsignaal
- Schakelaar bedrijfsstand
- Totale inkomsten sinds ingebruikname



- Alle gegevens die u hebt opgeslagen (dus ook uw persoonlijke tarieftabel) worden verwijderd!
 - Bovendien wordt de pincode teruggezet naar de fabrieksinstelling (0000).
-

	<p>Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets.</p> <p>Voer uw pincode in (standaard 0000).</p> <p>Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.</p>
<p>Extra instellingen</p> <p> Fabrieksinstellingen</p>	<p>In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.</p> <p>Druk een paar keer op het sterretje totdat "Fabrieksinstellingen" in het display wordt weergegeven.</p>
<p>Herstellen uitvoeren? </p>	<p>Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. In het display wordt het volgende weergegeven: "Herstellen uitvoeren?".</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets om de fabrieksinstellingen te herstellen.</p>
<p>Uitgevoerd</p> <p> Menu verlaten</p> <p></p>	<p>Wacht tot "Uitgevoerd" in het display wordt weergegeven.</p> <p>Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.</p> <p>Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.</p> <p>Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".</p>

Tarieven instellen

De Coinvox Euro gebruikt een standaardtarief tabel op basis waarvan alle gesprekskosten worden berekend (zie bijlage). De standaardtarief tabel bevat maximaal 400 regels met telefoonnummers en groepen van telefoonnummers. De tarief tabel bevat tarieven voor de minimuminworp, startbedrag voor de eerste tik en en bedragen voor de volgende tikken. U kunt deze tarieven per kolom wijzigen door toeslagen in te geven. De toeslagen worden berekend voor ieder telefoonnummer in de standaardtarief tabel. Het tarief dat de beller moet betalen bestaat uit het tarief in de standaardtarief tabel en de toeslag die u hebt ingesteld. Zie "Standaardtarief tabel aanpassen", pagina 61.

Daarnaast kunt u een persoonlijke tarief tabel instellen. U kunt een persoonlijk tarief instellen voor maximaal 30 telefoonnummers, nummergroepen of nummerreeksen. In de persoonlijke tarief tabel kunt u tarieven instellen voor de minimuminworp, startbedragen en tarieven voor de volgende tikken. Bovendien kunt u bepalen dat bepaalde telefoonnummers gratis kunnen worden gebeld of geblokkeerd worden. Zie "Persoonlijke tarief tabel instellen", hieronder.

Persoonlijke tarief tabel instellen

Met een persoonlijke tarief tabel kunt u vastleggen hoe duur gesprekken met specifieke telefoonnummers zijn. Bovendien kunt u bepalen dat bepaalde telefoonnummers gratis kunnen worden gebeld dan wel worden geblokkeerd.

U kunt in de persoonlijke tarief tabel maximaal 30 persoonlijke tarieven invoeren. Zo'n tarief kan betrekking hebben op een telefoonnummer, een nummergroep of een nummerreeks.

Nummergroepen omvatten alle telefoonnummers die met dezelfde cijferreeks beginnen. Kengetallen (bijvoorbeeld 010 of 020) zijn typische nummergroepen.

Bij nummerreeksen moeten altijd twee telefoonnummers of nummergroepen worden opgegeven, namelijk een voor het begin van de reeks en een voor het einde van de reeks. Als een onderscheid tussen deze mogelijkheden niet vereist is, wordt hieronder steeds de term "telefoonnummer" gehanteerd.



- Tarieven in de persoonlijke tarief tabel krijgen voorrang op tarieven in de standaardtarief tabel (zie bijlage).
- Houd er rekening mee dat de Coinvox Euro in Euro's rekent. Als u bijvoorbeeld als minimuminworp **0 2 0** invoert, dan berekent de Coinvox Euro dit als 0,20 Euro. Hebt u de munteenheid ingesteld op guldens, dan ziet de beller in het display "Minimuminworp 0,44 NLG".

U hebt de volgende instelmogelijkheden:

Telefoonnummer	Telefoonnummer, nummergroep of nummerreeks waarvoor een tarief in de persoonlijke tarieftabel wordt aangemaakt.
Noodnummerkenmerk	Deze telefoonnummers kunt u bij stroomuitval nog maximaal 20 uur bellen.
Kenmerk gesprek Geblokkeerd	Telefoonnummers die door u worden geblokkeerd, kunnen niet meer vanaf de telefoon worden gebeld. Nadat u een geblokkeerd nummer hebt gekozen, ziet u in het display "Nummer geblokkeerd op deze telefoon", en hoort u opnieuw kiestoon.
Kenmerk gesprek Persoonlijk tarief	De kosten voor het bellen naar telefoonnummers uit deze categorie kunt u zelf instellen.
Kenmerk gesprek Gratis	U kunt telefoonnummers van deze categorie bellen zonder munten in te werpen. Als er door het kiezen van een dergelijk nummer kosten ontstaan, zijn deze voor rekening van de eigenaar van de telefoon.
Minimuminworp	Bedrag dat minimaal moet worden ingeworpen.
Startbedrag	Bedrag dat voor de eerste tik moet worden betaald. Dit bedrag wordt geïnd zodra er op de starttoets wordt gedrukt.
Bedrag per tik	Bedrag dat voor de tikken na de eerste tik (startbedrag) moet worden betaald. Dit bedrag wordt geïnd met een regelmaat die afhangt van de ingestelde tijd per tik.
Tijd per tik	Tijdsduur in seconden (tussen de tikken) waarna telkens wordt geïnd. Als u de tijd per tik instelt op 0 seconden, dan wordt alleen het startbedrag geïnd.

Tarieven invoeren in de persoonlijke tarief tabel

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.	Gebruiksklaar maken
		Druk op de nummerherhalingstoets.	
		Voer uw pincode in (standaard 0000).	
		Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.	
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.	Telefoneren
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.	
* Persoonlijke tarief tabel		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Persoonlijke tarief tabel" in het display wordt weergegeven.	
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.	
* Nieuw nummer		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Nieuw nummer" in het display wordt weergegeven.	Gebruik
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.	
		Voer het telefoonnummer of de nummergroep in dan wel het eerste telefoonnummer of de eerste nummergroep van een reeks.	Instellingen wijzigen
		Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.	
		Voer het nummer of de groep nogmaals in of voer het laatste nummer of de laatste groep van de reeks in.	
		Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.	
		U kunt nu met het sterretje achtereenvolgens een aantal kernmerken selecteren.	Tarieven instellen
Noodnummer Geblokkeerd Persoonlijk tarief Gratis		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven instelling te bevestigen.	Meer telecomunit-cate-apparatuur
		Geef een instelling op voor het persoonlijke tarief: Als u een telefoonnummer met een persoonlijk tarief instelt, moet u de volgende aanvullende gegevens invoeren: Geef aan wat de minimuminworp moet worden. Voer een driecijferig bedrag in zonder komma in centen (bijvoorbeeld een bedrag van 50 cent: 0 5 0)	Tips bij problemen



Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.



Voer een **startbedrag** in: driecijferig zonder komma in centen.



Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.



Voer een **bedrag per tik** in: driecijferig zonder komma in centen.



Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.

Voer een **tijd per tik** in: driecijferig zonder komma in seconden(bijvoorbeeld een tijd tussen de tikken van 20 seconden:

0 2 0)



Druk op de nummerherhalingstoets om de ingevoerde waarde te bevestigen.



Extra instellingen

Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.



Menu verlaten

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Persoonlijke tarieftabel bekijken



Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.



Druk op de nummerherhalingstoets.

Voer uw pincode in (standaard 0000).

Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.

Extra instellingen



In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.



Persoonlijke tarieftabel

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Persoonlijke tarieftabel" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Bekijken

in het display wordt "Bekijken" weergegeven.

		
	 / 	
		
	Extra instellingen	
	Menu verlaten	
		

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Met het sterretje of de 0-toets kunt u naar beneden of naar boven bladeren in de persoonlijke tarieftabel. In de eerste displayregel staat het telefoonnummer en in de tweede regel de toegewezen eigenschap: "Pers." (persoonlijk tarief), "Geblokkeerd" of "Gratis". Daarnaast ziet u "(Noodnr.)" of "(Gn noodnummer)" en de regel in de tarieftabel.

Druk op de nummerherhalingstoets om de overige instellingen van het telefoonnummer te bekijken.

Persoonlijk tarieftabel verlaten:

Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Tarieven van de persoonlijke tarieftabel wijzigen

U kunt tarieven van de persoonlijke tarieftabel wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een geblokkeerd nummer weer vrijgeven. Zie hiervoor de instructies in "Persoonlijke tarieftabel instellen" op pagina 53.

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets.
		Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
* Persoonlijke tarieftabel		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Persoonlijke tarieftabel" in het display wordt weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
* wijzigen		Druk een keer op het sterretje totdat "Wijzigen" in het display wordt weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
	 / 	Blader met het sterretje of de 0-toets naar het te wijzigen nummer.
		Druk op de nummerherhalingstoets om het te wijzigen telefoonnummer te bevestigen.
		Druk een aantal keren op het sterretje totdat de te wijzigen instelling wordt weergegeven.
wijzig begin nummerreeks		
wijzig einde nummerreeks		
wijzig kenmerk noodnummer		
wijzig tariefkenmerk		
wijzig minimuminworp		
wijzig startbedrag		
wijzig bedrag per tik		
wijzig tijd per tik		
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven instelling te bevestigen.
		Indien gewenst kunt u op dezelfde manier de andere instellingen wijzigen. Zie voor het invoeren van nummers en bedragen "Tarieven invoeren in de persoonlijke tarieftabel", pagina 55.

 Extra instellingen

 Menu verlaten



Persoonlijke tarieftabel verlaten:

Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.

Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Gebbruiksklaar
maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen
wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecommuni-
catie-apparatuur

Tips bij problemen

Regels uit de persoonlijke tarief tabel verwijderen

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets. Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
		Extra instellingen
		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Persoonlijke tarief tabel
		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Persoonlijke tarief tabel" in het display wordt weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		wissen
		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Wissen" in het display wordt weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Druk een aantal keren op het sterretje totdat het te verwijderen telefoonnummer wordt weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om het wissen van het weergegeven nummer te bevestigen.
Of ...		Druk op het hekje om de bewerking te beëindigen.
		Extra instellingen
		Menu verlaten
		Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven. Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Standaardtarieftabel aanpassen

De Coinvox Euro gebruikt een tarieftabel op basis waarvan alle gesprekskosten worden berekend (zie bijlage). De tarieftabel bevat kolommen met bedragen voor de minimuminworp, een startbedrag en een bedrag voor de volgende tikken. Voor al deze bedragen kunt u toeslagen per kolom vastleggen. Het bedrag uit de tarieftabel plus de toeslag leveren het te betalen bedrag op.

Let op: KPN Telecom kan tarieven verhogen of verlagen. Mogelijk kloppen de tarieven in de standaardtarieftabel dan niet meer. U moet dan zelf de tarieven invoeren in de persoonlijke tarieftabel (zie pagina 55). Zie de bijlage voor de Standaardtarieftabel.

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets. Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Druk een paar keer op het sterretje om de gewenste toeslag te selecteren.
Toeslag minimuminworp Toeslag startbedrag Toeslag bedrag per tik		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		Voer een bedrag in om de toeslag in te voeren of te wijzigen: drcijferig zonder komma in stappen van 5 cent, (bijvoorbeeld een bedrag van 50 cent: 0 5 0). Als u geen toeslag wilt toepassen, voert u de volgende waarde in: 0 0 0).
		Druk op de nummerherhalingstoets om het ingevoerde bedrag te bevestigen.
 Extra instellingen		Druk een paar keer op het hekje totdat "Extra instellingen" in het display wordt weergegeven.
 Menu verlaten		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.

info

Als u een toeslag voor de minimuminworp instelt, is het verstandig de standaardminimuminworp met hetzelfde bedrag te verhogen. (Zie pagina 63.)

Gebruiksklaar
maken

Telefoneren

Gebruik

Instellingen
wijzigen

Tarieven instellen

Meer telecommuni-
catie-apparatuur

Tips bij problemen



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Als u de toeslag voor de minimuminworp hebt gewijzigd, is het verstandig ook de standaardminimuminworp aan te passen. Zie "Standaardminimuminworp aanpassen", pagina 63

Standaardminimumworp aanpassen

Als u de hoorn van de Coinvox Euro opneemt, staat in het display een standaardminimumworp. U kunt deze inworp aanpassen.

De standaardminimumworp kan hoger of lager zijn dan de minimumworp in de persoonlijke tarief tabel en de standaardtarief tabel. Immers, als u de telefoon opneemt weet de Coinvox Euro nog niet welk telefoonnummer u gaat bellen en dus staat in het display een standaardminimumworp. Als de minimumworp in de persoonlijke of standaardtarief tabel hoger is dan de standaardminimumworp, dan ziet de beller dat hij munten moet bijwerpen nadat hij het telefoonnummer heeft ingetoetst. Het is dan ook verstandig de standaardminimumworp aan te passen als u de minimumworp van de standaardtarief tabel hebt verhoogd.

Als de telefoon op guldens is ingesteld, kunt u een standaardminimumworp tussen 0,10 NLG en 2 NLG in stappen van 0,10 NLG instellen. Als de telefoon op Euro's is ingesteld, kunt u een standaardminimumworp tussen 0,05 Euro en 2 Euro in stappen van 0,05 Euro instellen.

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop.
		Druk op de nummerherhalingstoets.
		Voer uw PIN in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 Minimumworp xxx ct.		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
Nieuwe invoer: xxx ct.		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Minimumworp xxx ct." in de display wordt weergegeven.
		Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
		In het display wordt "Nieuwe invoer: xxx ct." weergegeven.
		Voer een minimaal bedrag in: driecijferig zonder komma in centen,(bijvoorbeeld een bedrag van 50 cent: 0 5 0).
 Extra instellingen		Druk op de nummerherhalingstoets om het ingevoerde bedrag te bevestigen.
		Druk op het hekje. In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.

 Menu verlaten

Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.



Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.

Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Meer telecommunicatie-apparatuur in uw bedrijf

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Coinvox Euro heeft belastingsfactor 65. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het besignaal niet meer functioneert.

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Coinvox Euro bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Coinvox Euro alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Coinvox Euro niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten. Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Coinvox Euro hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u het nummer voor de buitenlijn programmeren. Bij ieder telefoonnummer dat u belt wordt dan eerst het nummer voor de buitenlijn gekozen (zie "Nummer voor de buitenlijn programmeren of wijzigen", pagina 66). Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Nummer voor buitenlijn programmeren of wijzigen

Als u de Coinvox Euro hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u een nummer voor de buitenlijn programmeren. Als u dit niet doet, berekent de Coinvox Euro mogelijk de verkeerde gesprekskosten. Als u bijvoorbeeld 0-020 intoetst om een telefoonnummer in Amsterdam te bellen, berekent de Coinvox Euro de gesprekskosten volgens het internationale tarief. Dit kunt u voorkomen door het nummer van de buitenlijn te programmeren. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Voor elk telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer van de buitenlijn gekozen en een kiestoonpauze van twee seconden. Het nummer van de buitenlijn is niet zichtbaar in het display.

		Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
		Druk op de nummerherhalingstoets. Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, bent u in het instelmenu.
Extra instellingen		In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
* Nummer voor buitenlijn		Druk een paar keer op het sterretje totdat "Nummer voor buitenlijn" in de display wordt weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen.
Nieuwe invoer		In het display wordt "Nieuwe invoer" weergegeven.
		Nummer voor buitenlijn invoeren:
		Geef een nummer van 1 cijfer op voor de buitenlijn (meestal 0).
		Druk op de nummerherhalingstoets om het ingevoerde nummer te bevestigen.
# Extra instellingen		Druk op het hekje. In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
* Menu verlaten		Druk op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven. Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Tips bij problemen

Onderhoud en reiniging

De telefoon vergt geen onderhoud.

Reinig de telefoon alleen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Als er tijdens het gebruik van de telefoon een storing optreedt, kunt u het probleem aan de hand van de volgende instructies in veel gevallen zelf oplossen.

De telefoon werkt niet (goed).

- Er is geen netspanning. De adapter is niet aangesloten, het adaptersnoer is defect* of de stroom is uitgevallen.
- Er is geen netspanning. De 230 V-voeding is onderbroken.
- Er is geen netspanning. De zekering is defect.
- Het (toestel) aansluitsnoer is niet aangesloten.
- De telefoonkabel is defect.*
- Het snoer van de hoorn is defect.*
- De buitenlijn wordt door een andere aangesloten telefoon gebruikt. Wacht totdat de lijn weer vrij is.
- De munthouder is vol. Maak de munthouder leeg en reset de muntteller (zie pagina 28).

* Laat reparatiewerkzaamheden uitsluitend door KPN Telecom uitvoeren (hieraan zijn mogelijk kosten verbonden).

Bedieningselementen functioneren zwaar of zijn geblokkeerd.

- De toetsen zijn moeilijk te bedienen of zijn geblokkeerd of de hoornhouder is vuil. Verwijder vuil en eventuele vastzittende deeltjes en gebruik hierbij geen hulpmiddelen die de telefoon kunnen beschadigen.
- De muntinworp of muntteruggave is verstopt. Verwijder eventuele vastzittende deeltjes en gebruik hierbij geen hulpmiddelen die de telefoon kunnen beschadigen. De telefoon mag niet ondersteboven worden gehouden of krachtig worden geschud. Dit kan storingen veroorzaken.

In het display verschijnt het bericht "Buiten gebruik" en er kan geen zelftest worden uitgevoerd.

- Er is een toets geblokkeerd. Verwijder vuil of eventuele vastzittende deeltjes en gebruik hierbij geen hulpmiddelen die de telefoon kunnen beschadigen.
- Het toetsenbord is defect. Laat reparatiewerkzaamheden uitsluitend door KPN Telecom uitvoeren (hieraan zijn mogelijk kosten verbonden).

Er wordt niets in het display weergegeven of de weergave is zwak.

- Verhoog het contrast (zie "Contrast display instellen", pagina 33).

Pincode vergeten?

Als u de pincode bent vergeten, kunt u het instelmenu niet gebruiken. Neem dan contact op met 0800-0407 (gratis). Aan het herstellen van de pincode zijn kosten verbonden.

Sleutels kwijt?

Zonder sleutels kunt u de Coinvox Euro niet openen en kunt u het instelmenu niet gebruiken. Als u de sleutels kwijt bent, neem dan contact op met 0800-0407 (gratis). Het slot moet dan vervangen worden. Aan het vervangen van het slot zijn kosten verbonden.

Zelftest

De telefoon kan met behulp van een diagnoseprogramma een zelftest uitvoeren. In het display van de Coinvox Euro wordt weergegeven of er een storing is en wat een eventuele storing inhoudt.

	Open de telefoon, leg de hoorn op de haak en druk op de serviceknop. Sluit de telefoon.
	Druk op de nummerherhalingsstoets. Voer uw pincode in (standaard 0000). Zodra u het vierde cijfer hebt ingevoerd, gaat u naar het instelmenu.
Extra instellingen	In het display wordt "Extra instellingen" weergegeven.
 Zelftest	Druk een paar keer op het sterretje totdat "Zelftest" in het display wordt weergegeven.
	Druk op de nummerherhalingsstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. De zelftest wordt uitgevoerd en het resultaat wordt weergegeven.
Zelftestresultaat: Goed	Tijdens de zelftest zijn geen storingen geconstateerd.
Of ...	
Zelftestresultaat: Fout	Tijdens de zelftest is een storing geconstateerd.
	Druk op het sterretje om een functie te selecteren:
Laat fouten zien	De foutmelding wordt weergegeven.
Herhaal zelftest	De zelftest wordt herhaald.
wis meldingen ruststand	De foutmeldingen worden verwijderd.
	Druk op de nummerherhalingsstoets om de geselecteerde functie te bevestigen.
	Druk op het sterretje om de foutmeldingen na elkaar weer te geven. Noteer het foutbericht zodat u het later kunt oplossen. Zie "Mogelijke storingen en oplossingen", pagina 69.

 Zelftest	Druk een paar keer op het hekje totdat "Zelftest" in het display wordt weergegeven.
 Menu verlaten	Druk een paar keer op het sterretje totdat "Menu verlaten" in het display wordt weergegeven.
	Druk op de nummerherhalingstoets om de weergegeven opdracht te bevestigen. Het instelmenu wordt afgesloten. In het display wordt het volgende weergegeven: "Coinvox Euro".

Herhaal de zelftest nadat u de storing hebt opgelost. **Verwijder eerst alle foutmeldingen.**

Mogelijke storingen en oplossingen

Melding "Alleen gratis nummers" of "Munthouder vol"

- Maak de munthouder leeg en plaats de munthouder terug. Reset vervolgens de muntteller (zie "Muntteller resetten", pagina 28).
- Als u de munthouder hebt leeggemaakt, reset dan de muntteller. Zie "Muntteller resetten", pagina 28.

Melding "Niets ingevoerd"

- Het invoerveld is leeg. U hebt nog niets ingevoerd.

Er is geen kiestoon hoorbaar nadat de hoorn is opgenomen (in de eerste vier seconden).

- Dit is geen storing maar een om technische redenen vereiste wachttijd als de optie "Inkomende gesprekken geblokkeerd" is ingesteld. Zie "Inkomende gesprekken blokkeren of deblokkeren", pagina 42.

Het gesprek komt niet tot stand. Nadat u het telefoonnummer hebt ingetoetst hoort u weer de kiestoon.

- Dit is geen storing. U hebt een geblokkeerd telefoonnummer uit de standaardtarieftabel (zie bijlage) of uit uw persoonlijke tarieftabel (zie pagina 53) gekozen.

info

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, raadpleeg dan de internetsite van KPN Telecom. Het adres is:

www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Milieu

Als u de Coinvox Euro wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Coinvox Euro ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Coinvox Euro niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Technische gegevens

- Acceptatie van guldens of euro's
- Muntteller ter bewaking van de vulstand van de munthouder
- Capaciteit van de munthouder: door de software beperkt tot 300 munten
- Plaatsing als tafel- of wandmodel
- Behuizing van metaal en kunststof
- Snoer van de hoorn: spiraalkabel, eventueel door gepantserde kabel te vervangen (alleen mogelijk bij wandmontage)
- Afmetingen: 225 mm x 300 mm x 225 mm (B x H x D)
- Gewicht: 5 kg
- Voeding: 230 V ~/ 50 Hz
- Verbruikt vermogen: ongeveer 1 watt
- Kiesmethode: toon
- Sturing van kosten door persoonlijk tarief
- Toegestane bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +50 °C
- Veiligheidsklasse: IP 10
- Belastingfactor: 65
- Netwerk: De Coinvox Euro is geschikt voor samenwerking met een analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN Telecom.

EG-verklaring van overeenstemming

**KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland**

verklaart dat de

Coinvox® Euro

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Den Haag, oktober 2001


**J. de Graaf
Manager Kwaliteit**



Bijlage

Standaard-tarieftabel	versie 01.002									
datum 16-10-2001	00. = test-versie									
	01. = algemene tabel	blok	gratis	Min. inworp Euro	Min. tijd (S)	Start-bedrag Euro	Bedrag/tik Euro	Tijd/tik (S)	Kosten/ minuut	
	02. enz = klant 2 enz									
Telefoon-nummer/ reeks	.001 = uitgave 1								Euro	NLG
001+	Noord Amerika			0,20	42	0,10	0,10	21	0,29	0,63
001242+	Bahama's			0,50	25	0,10	0,10	5	1,20	2,64
001246+	Barbados			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
001264+	Anquilla			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
001268+	Antigua & Barbuda			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
001284+	Britse Maagden eil.			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
001345+	Cayman eil.			0,40	28	0,10	0,10	7	0,86	1,89
001441+	Bermuda			0,30	27	0,10	0,10	9	0,67	1,47
001473+	Grenada			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
001649+	Turks & Caicos eil.			0,50	25	0,10	0,10	5	1,20	2,64
001664+	Montserrat			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
001670+	Marianen eil.			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
001671+	Guam			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
001758+	St. Lucia			0,50	25	0,10	0,10	5	1,20	2,64
001767+	Dominica			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20

001784+	St. Vincent & Grenadienen			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
001809+	Domini-caanse Rep.			0,40	28	0,10	0,10	7	0,86	1,89
001868+	Trinidad & Tobago			0,50	25	0,10	0,10	5	1,20	2,64
001869+	St. Kitts & Nevis			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
001876+	Jamaica			0,50	25	0,10	0,10	5	1,20	2,64
0020+	Egypte			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
00212+- 00218+	Marokko/ Algarije/ Tunesië/ Libië			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
00220+- 00291+	Gabon t/m Eritrea			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
00297+	Aruba			0,30	27	0,10	0,10	9	0,67	1,47
00298+	Faeröer			0,20	30	0,10	0,10	15	0,40	0,88
00299+	Groenland			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
0030+	Grieken-land			0,30	33	0,10	0,10	11	0,55	1,20
0032+- 0034+	België/ Frankrijk/ Spanje			0,20	26	0,10	0,10	13	0,46	1,02
00350+	Gibraltar			0,20	30	0,10	0,10	15	0,40	0,88
00351+	Portugal			0,20	36	0,10	0,10	18	0,33	0,73
003520+- 003539+	Luxem- burg/Ier- land			0,20	50	0,10	0,10	25	0,24	0,53
00354+	IJsland			0,30	30	0,10	0,10	10	0,60	1,32
00355+- 00357+	Albanië/ Malta/ Cyprus			0,20	26	0,10	0,10	13	0,46	1,02
00358+	Finland			0,20	50	0,10	0,10	25	0,24	0,53
00359+- 00373+	Bulgarije t/m Moldavië			0,30	30	0,10	0,10	10	0,60	1,32

00374+	Armenië			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
00375+- 00389+	Wit Rus- land t/m Macedonië			0,30	36	0,10	0,10	12	0,50	1,10
0039+	Italië			0,20	50	0,10	0,10	25	0,24	0,53
0040+	Roemenië			0,30	27	0,10	0,10	9	0,67	1,47
0041+	Zwitserland			0,20	50	0,10	0,10	25	0,24	0,53
00420+- 00421+	Tjechië/ Slowakije			0,20	30	0,10	0,10	15	0,40	0,88
00423+	Liechten- stein			0,20	60	0,10	0,10	30	0,20	0,44
0043+	Oostenrijk			0,30	36	0,10	0,10	12	0,50	1,10
0044+- 0047+	UK/ Denemar- ken/ Zweden/ Noorwegen			0,20	26	0,10	0,10	13	0,46	1,02
0048+	Polen			0,20	34	0,10	0,10	15	0,40	0,88
0049+	Duitsland			0,20	30	0,10	0,10	15	0,40	0,88
00500+- 00598+	Falklands t/m Uruquay			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
00599+	Ned. Antillen			0,30	36	0,10	0,10	12	0,50	1,10
0060+	Maleisië			0,30	33	0,10	0,10	11	0,55	1,20
0061+	Australië			0,20	26	0,10	0,10	13	0,46	1,02
0062+- 0063+	Indonesië/ Filipijnen			0,40	28	0,10	0,10	7	0,86	1,89
0064+	Nieuw Zeeland			0,20	50	0,10	0,10	25	0,24	0,53
0065+- 0066+	Singapore/ Thailand			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
00670+	Oost Timor			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
00672+	Australisch Antartica			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31

00673+- 00675+	Brunei/ Nauru/ Papua- Nieuw Gui- nea			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
00676+-- 00692+	Tonga t/m Marshall eil.			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
007+	Rusland/ Kazach- stan			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
007501+- 007505+	Sovintel/ Combellga/ Comstar/ Nakhodka/ Astelit			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
00751285+	Baltic			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
00800+	Int. Gratis nummer			0,10		0,10	0,00			
0081+- 0082+	Japan/Zuid Korea			0,30	30	0,10	0,10	10	0,60	1,32
0084+- 0086+	Vietnam t/m China			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
0087+	Inmarsat (sateliet)	X								
00880+	Bangla- desh			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
008816+- 008817+	Iridium (sateliet)	X								
00886+	Taiwan			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
0090+	Turkije			0,20	28	0,10	0,10	14	0,43	0,94
0091+- 0096+	India t/m Oman			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
00970+- 00972+	Palastina/ VAE/ Israël			0,30	27	0,10	0,10	9	0,67	1,47
00973+- 00998+	Bahrein t/m Oezbe- kistan			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
01+-05+	Nationaal			0,20	60	0,10	0,10	30	0,20	0,44

06100+- 06559+	Mobiel			0,20	32	0,10	0,10	16	0,38	0,83
0656+- 0659+	Semafoon/ Buzzer			1,00		1,00	0,00			
066000+- 066001	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066010+- 066011+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066020+- 066021+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066030+- 066031+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066040+- 066041+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066050+- 066051+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066060+- 066061+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066070+- 066071+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066080+- 066081+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066090+- 066091+	CALL MAX			0,40	32	0,10	0,10	8	0,75	1,65
066002+- 066005+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066012+- 066015+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066022+- 066025+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066032+- 066035+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066042+- 066045+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066052+- 066055+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066062+- 066065+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			

066072+- 066075+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066082+- 066085+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066092+- 066095+	CALL MAX			2,80		2,80	0,00			
066006+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066016+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066026+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066036+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066046+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066056+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066066+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066076+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066086+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066096+	CALL MAX			0,50	30	0,10	0,10	6	1,00	2,20
066007+- 066008+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066017+- 066018+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066027+- 066028+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066037+- 066038+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066047+- 066048+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066057+- 066058+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066067+- 066068+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066077+- 066078+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066087+- 066088+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			
066097+- 066098+	CALL MAX			2,40		2,40	0,00			

066009+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066019+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066029+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066039+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066049+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066059+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066069+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066079+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066089+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066099+	CALL MAX			0,20	56	0,10	0,10	28	0,21	0,47
066160+- 066164+	SEIKO			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
066165+- 066168+	SEIKO			2,00		2,00				
066169+	SEIKO			0,90	27	0,10	0,10	3	2,00	4,41
06617+- 06649+	Semafoon num. res.	X								
0665000000 - 0665100000	Semafoon num.			0,70		0,70	0,00			
0665100001 - 0665199999	Semafoon num. Ermes			0,70	28	0,10	0,10	4	1,50	3,31
06652+	Buzzer			0,70		0,70	0,00			
06653+- 06654+	Tekst- Buzzer/ Buzzer			1,00		1,00	0,00			
06655+- 06799+	Semafoon num. res./ UVS/ Videotext	X								
068+-069+	Mobiel			0,20	32	0,10	0,10	16	0,38	0,83
07+	Nationaal			0,20	60	0,10	0,10	30	0,20	0,44
08+	Service- nummers			0,60	45	0,20	0,20	15	0,80	1,76

0800+	Gratis nummers			0,10		0,10	0,00			
0842333	Voicemail box	X								
0900+- 0909+	Service-nummers	X								
09008008	Inlichtingen nationaal			1,20	60	1,20	0,30	60	0,30	0,66
09008418	Inlichtingen internationaal			1,60		1,60				
09008844	Alarm niet urgent			0,20	30	0,20	0,10	30	0,20	0,44
09009292	Inlichtingen OV			0,60	60	0,20	0,20	20	0,60	1,32
112	Alarm			0,10		0,10	0,00			
118	Inlichtingen			0,60	60	0,60	0,30	60	0,30	0,66
119+-999+	Lokaal			0,20	60	0,10	0,10	30	0,20	0,44
16+	Carrier select	X								

Trefwoordenlijst

A

Aantal toestellen 65
Acceptatie van munten 45
Adapter I, 10, 16
Afdekkapje I, 17

B

Bedieningsdeel III, 7, 20
Bedieningselement 67
Bedrag
– persoonlijk tarief instellen 53
– standaardtarief instellen 61
– toeslag bedrag per tik 61
– toeslag minimuminworp 61
– toeslag startbedrag 61
Belastingsfactor 65
Bellen 23
– zonder muntinworp 24
Belsignaal instellen 34
Beltegoed 23
Blokkeren
– inkomende gesprekken 42
– muntsoort 45
– telefoonnummer 54

C

Centrale 65
Contrast display instellen 33
Correctietoets IV, 23

D

Datum en tijd 22, 40
Diagnoseprogramma 68
Display III, IV, 68
– taal 25
Doorschakelen VII

F

Fabrieksinstellingen 22
– herstellen 50

G

Geen kiestoon 69
Geheim nummer VI
Geheugentoets III
– programmeren 46
Gratis nummers instellen 54

H

Herkenningstoon betaaltelefoon 22
– in- of uitschakelen 44

I

Informatie I
Ingebruikname 27
Inhoud van de verpakking I
Initialiseren 20
Inkomend gesprek
– blokkeren of deblokkeren 42
Instelmogelijkheden 35

K

Kiesmethode 71
Kiestoon 23, 24

L

Letters invoeren 48

M

Maximale muntinworp 24
Maximumaantal toestellen 65
Menu verlaten, instellen afbreken III, IV
Minimale afstand bij montage 8, 16
Minimuminworp
– instellen 56, 58, 63
– standaard 63
– toeslag 61
Ministekker III
Misbruik
– beveiligen tegen VI
Misbruik van munten 45

Muntacceptatie instellen 45
Munteenheid instellen 43
Munten bijwerpen 24
Muntgeheugen 24
Munthouder leegmaken 27
Muntinworp III, 23
Muntsoort blokkeren 45
Muntteller resetten 28
Muntteruggave III, 23, 67

N

Naam invoeren 48
Netspanning 67
Noodnummer 55
Notitiekaart met korte instructies III, 30
Notitiekaart voor geheugentoetsen III
– vervangen 32
Nummer herhalen 25
Nummer voor buitenlijn 36
– programmeren 66
Nummergroep 54
Nummerreeks 53
NummerWeergave VI

O

Ontvangststen controleren 49
Ophangen 6
Ophangopening I, 17

P

Persoonlijke tarieftabel 53
– invoeren 55
– tarief bekijken 56
– tarief verwijderen 60
– tarief wijzigen 58
Pincode wijzigen 37
Plaatsen Coinvox Euro 6
Problemen oplossen 67

R

Resetten
– fabrieksinstellingen 50
– muntteller 28

S

Schakelaar voor bedrijfsstand 20
Serviceknop 20
Sleutels I
Slot III
Standaardtarieftabel
– instellen 61
– overzicht 73
– versienummer 49
Startbedrag 54
Storing 67
Stroomuitval 54

T

Taal
– instellen 39
– kiezen 25
Tarieven
– bedrag per tik instellen 56, 58
– gratis nummers instellen 55
– minimuminworp instellen 55, 58
– persoonlijk tarief verwijderen 60
– persoonlijk tarief wijzigen 58
– standaardtarief 61
– startbedrag instellen 56
– telefoonnummer blokkeren 55
– tijd per tik instellen 54, 56
– toeslag standaardtarief 61
Tekst invoeren 48
Telefoonnummer
– blokkeren 54, 55
– gratis 55
– invoeren 48
– persoonlijk tarief 55
Teruggaan
– naar de fabrieksinstellingen 50
Toeslag
– bedrag per tik 35, 61
– minimuminworp 35, 61
– startbedrag 35, 61
Toestand bij levering 50
Toestelaansluitsnoer III
ToetsBijBezet VI
Toetsen

- functies IV
 - plaats op toestel III
- Transparante afdekking 31

V

- Veiligheidsinstructies V
- Vervangen
- notitiekaart met korte instructies 30
 - notitiekaart voor geheugentoetsen 32
 - transparante afdekking 30
- Verzoek om bijbetaling 24
- Voeding 67, 71
- Volgend gesprek 24
- Volume van belseignaal 22, 34

- Volumeknop hoorn III, 23
- Vreemde munten 45

W

- Wandmontage 8
- Weergave van telefoonnummer
uitschakelen 23
- Weigeren, munten 45
- Wisselen 23

Z

- Zelftest 68
- Zonder muntinworp bellen 24

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 2, december 2001, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

®

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Coinvox Euro zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.